

組立・施工説明書 積雪50cm用 屋根材補強部品

'14-10 月 発行



このたびは、本商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

組立・施工の前に…

商品を正しく組立・施工していただくために、説明書の内容をご確認ください。
商品の組立・施工については必ず本説明書に従ってください。

組立・施工の後に…



取扱説明書をお施主様にお渡しください。

本説明書は専門知識を有する業者様向けの内容となっております。
誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。
作業には危険が伴いますので、専門知識を有する業者様が行ってください。

本説明書は、屋根材補強部品を使用する場合の組立・施工要領を掲載しています。
本体の組立・施工要領については、本体に同梱の組立・施工説明書をご覧ください。


同梱部品一覧

HCS-(DS)RK1S


姿 図			—
品 名	屋根材補強部品	スペーサ	組立・施工説明書
品 番	5K-15483	2K-22552	—
個 数	16	16	1
備 考	L50の場合あります。		

取付位置

リアルポートⅢ レギュラーストロングタイプ

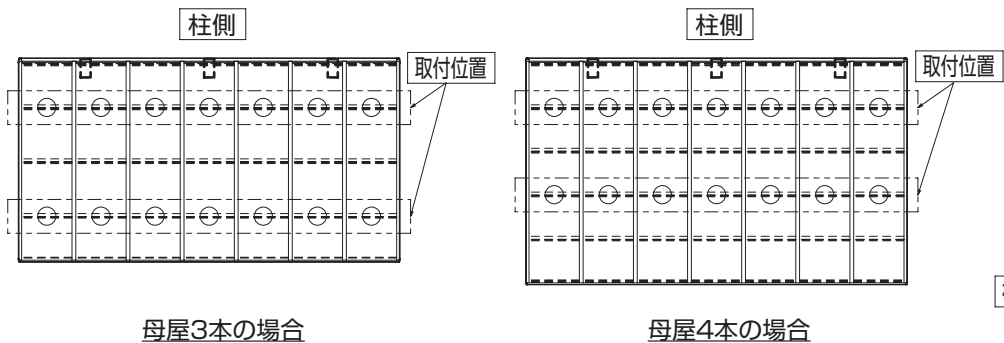

リアルポートⅢ ワイドstroングタイプ

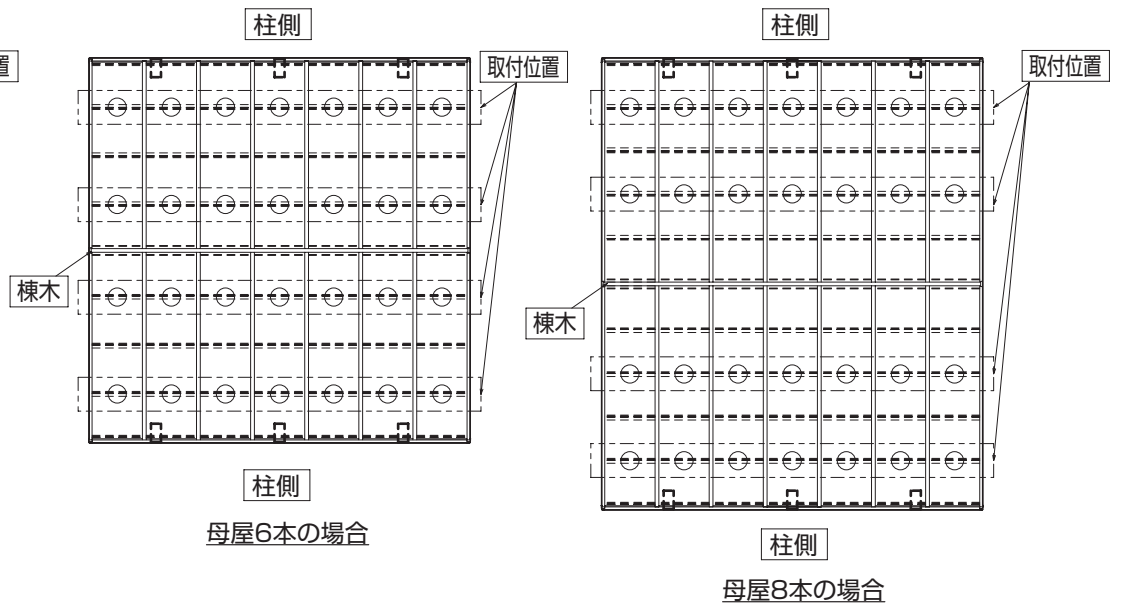




○印＝屋根材補強部品取付位置

屋根材補強部品の取付

屋根材補強部品を取付ける場合は、屋根材を取付ける際に、同時に取付けてください。

ポイント


緩衝材を垂木間の中央1箇所
取付ける仕様の場合、
緩衝材を2等分にカットし、
垂木と屋根材補強部品の間に
取付けてください。

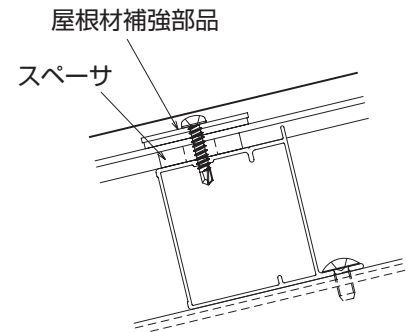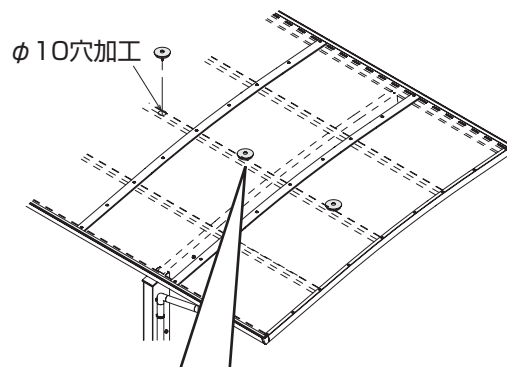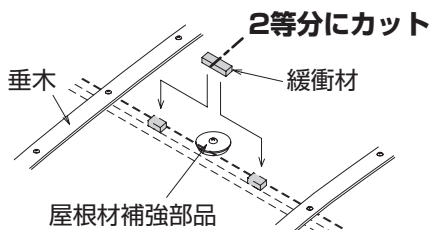


① 取付位置の屋根材に、
穴加工 (φ10) を施してください。

お願い

穴加工後の切削屑は必ず除去して
ください。

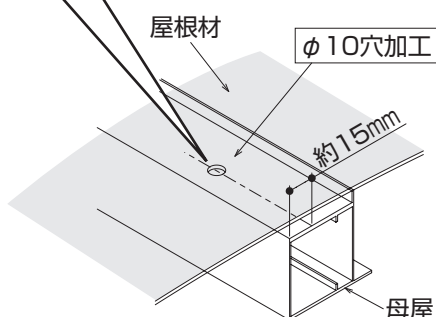


② スペーサのハクリ紙をはがし、
加工穴に合わせて、屋根材と
母屋の間に取付けてください。

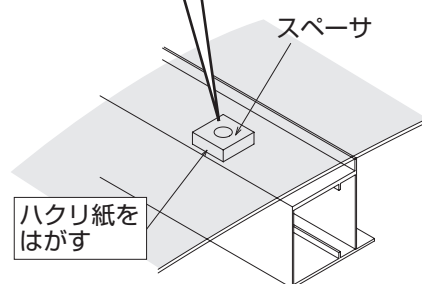

③ 屋根材補強部品を
取付けてください。

④ ①～③を屋根材取付
けごとにくり返して
ください。

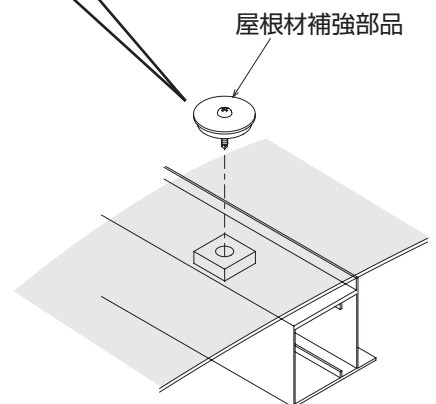

ポイント

スペーサの取付位置

