

換気扇

ソレイド テラス囲い

このたびは、本商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

- ・本説明書は専門知識を有する業者様向けの内容となっております。誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。作業には危険が伴いますので、専門知識を有する業者様が行ってください。
- ・本説明書は、必ず組立て、施工される方にお渡しください。お施主様向けの取扱説明書は、必ずお施主様にお渡しください。
- ・本説明書は「換気扇」の組立て、施工について説明しています。
- ・本体の組立て、施工については本体に同梱の組立・施工説明書を参照してください。

本書内の表記

- ・商品の組立て、施工をしていただくうえで、人身事故や物的損害を未然に防止するため、守っていただきたいこととして、下記のような警告表記をしています。内容をよくご理解のうえ、商品の組立て、施工を行ってください。

警告／注意／お願い

表記	意味
 警告	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度
 注意	取扱いを誤った場合、使用者が通院加療の必要な傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度
お願い	取扱いを誤った場合、使用者が通院加療の必要のない程度の傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度

その他の表記

表記	意味
 作業	作業上の注意して頂きたい内容を示しています。
 シーリングマーク	必ずシーリングを行って頂きたい箇所を示しています。

安全にお取り扱いいただくために

警告

- ・電気工事は、電気工事士の資格が必要です。電気工事は電気工事店様に依頼してください。法令・規定を無視して誤った工事を行うと、漏電や感電の原因になり、火災や人身事故につながります。
- ・電気配線は、折曲げたり、はさんだり、傷つけたりしないでください。漏電や感電の原因になり、火災や人身事故につながります。
- ・電装部品を改造しないでください。漏電や感電の原因となり、火災や人身事故につながります。
- ・AC100V以外の電源は使用しないでください。電装部品の故障の原因になります。

注意

- ・本商品の組立て、取付けは、所定のボルト・ねじを使用し最後まで確実に締付けてください。締付け不良は漏水や事故につながるおそれがあります。
- ・AC100V電源は漏電ブレーカーを介して必ずD種接地工事を行ってください。
- ・シーリングは説明書に従って必ず行ってください。漏水につながるおそれがあります。
- ・ねじに塗布されているコーティング剤が皮膚に付着した場合は、石けんでよく洗ってください。皮膚に直接接触することにより、かぶれが起るおそれがあります。口に入ってしまった場合は、すぐに吐き出し医師の診断を受けてください。

お願い

- ・電気工事を正しく行うために、説明書の内容をご確認ください。
- ・電気配線は、内装工事前までに必ず電気工事店様が行ってください。
- ・照明や直流電源などの電装部品は雨などで濡らさないでください。電装部品の故障につながります。
- ・配線作業は主電源を切って行ってください。
- ・各ユニットのコネクター接続はツメが確実に入るまで差込んでください。コネクターは防水タイプですが、すき間があると水が浸入し、漏電、感電および故障の原因になります。
- ・スイッチなどの電設資材は別途市販品をご使用ください。
- ・電気工事完了後、作動確認を行い、不具合がないか確認してください。
- ・各配線、接続部などを確認してください。



- ・作業を行う際は、作業に適した服装で、適切な保護具（保護帽、安全帯、眼・耳・手・足の保護具）を着用し、安全に作業を行ってください。
- ・作業場所の整理整頓を行うとともに、照度などの安全作業ができる作業環境の確保を行ってください。
- ・高所作業では、安全確保や倒壊防止などの安全作業のための必要な措置を行ってください。
- ・商品の運搬、組立て、取付けは相応の人数で行ってください。
- ・作業は各作業工程を考慮して進めてください。また、国家資格、技能講習、特別教育が必要な作業は、有資格者が行ってください。
- ・作業者が相互に安全、健康状態について確認を行ってください。
- ・事故が発生した場合は作業を中断し、安全を確保のうえで、ただちに手当てを行ってください。

同梱一覧

換気扇

姿 図				
品 名	換気扇	シーラー	裏板	ウェザーカバー
BKS-TXK	1	1	1	1



姿 図			-	-
品 名 (単位:mm)	小トラスタッピンねじ (φ4×10) コーティング剤付	小トラスタッピンねじ (φ4×20) コーティング剤付	組立・施工 説明書	お施主様向け 取扱説明書
BKS-TXK	4	4	1	1

パネル(屋根妻用)


姿 図				
品 名	パネル (アール型 東なし 加工あり)	パネル (アール型 東あり 加工あり)	パネル (アール型 東なし 加工なし)	パネル (アール型 東あり 加工なし)
BKS-TXP-12-YRA BKS-TXP-15-YRA BKS-TXP-18-YRA	1	-	-	-
BKS-TXP-21-YRA BKS-TXP-24-YRA BKS-TXP-27-YRA	-	1	-	-
BKS-TXP-12-YRB BKS-TXP-15-YRB BKS-TXP-18-YRB	-	-	1	-
BKS-TXP-21-YRB BKS-TXP-24-YRB BKS-TXP-27-YRB	-	-	-	1

同梱一覧 (つづき)


パネル(屋根妻用)

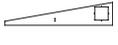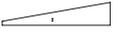発図		
品名	パネル (フラット型 加工あり)	パネル (フラット型 加工なし)
BKS-TXP-21-YFA BKS-TXP-24-YFA BKS-TXP-27-YFA	1	—
BKS-TXP-21-YFB BKS-TXP-24-YFB BKS-TXP-27-YFB	—	1


寸法図

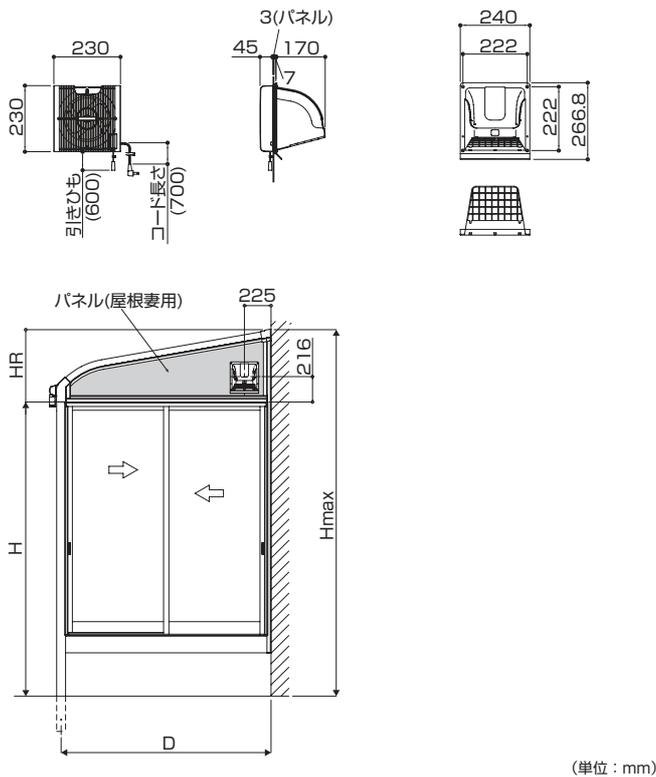


各部の名称と基準寸法

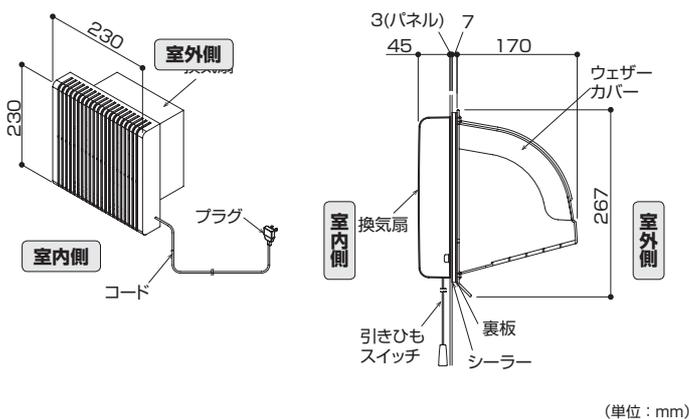

電線を屋内に入れる部分や結線された部分は、水が入らないようにU字形に垂れ下がりを作ってください。

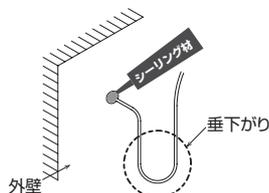


加工 (加工なしパネルの場合)

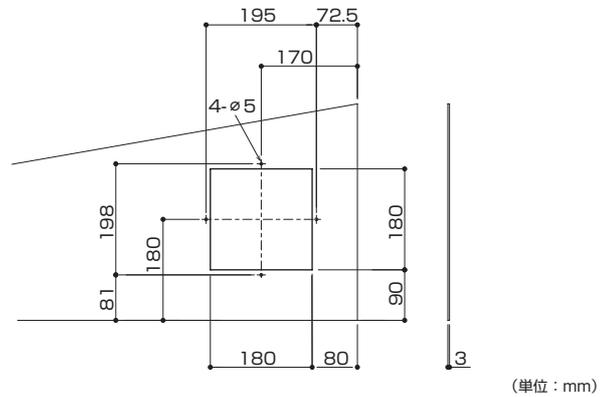


取付

1. パネルを屋根妻またはFIX部に取付けてください。
取付けは、本体の組立・施工説明書を参照してください。
屋根妻部に取付ける際、後付ビードはハクリ線から切取ってください。

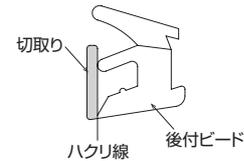

2. 換気扇をパネルに取付けてください。

換気扇取付ねじ(φ4×20)を締込みすぎると、ウェザーカバーが変形するおそれがありますので注意してください。

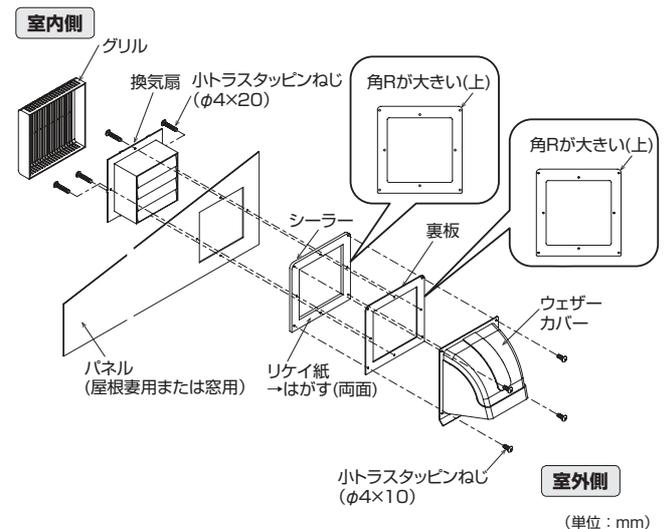

3. ウェザーカバーとパネルの間にシーリング(全周)を行ってください。

