

組立・施工説明書

並列カバー アーバンルーフⅡ ワイド／ジャンボタイプ

《お願い》

商品の組み立て、施工に従事される方を対象とした説明書です。
商品を長く安全にお使いいただくための、商品の組み立て方法、施工方法をまとめたものです。本説明書をよくお読みいただき、安全に正しく組み立て、施工を行ってください。

はじめにお読みください

このたびは、本商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

- 本説明書は「並列力バー」の組み立て、施工について説明しています。
本体に同梱、または別冊の説明書をあわせて参照してください。
- 本説明書は専門知識を有する業者様向けの内容となっております。
誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。
作業には危険が伴いますので、専門知識を有する業者様が行ってください。
- 本説明書は、必ず組み立て、施工される方にお渡しください。
お施主様向け取扱説明書は、必ずお施主様にお渡しください。

本説明書内の表記

警告／注意／お願い

- 商品の組み立て、施工をしていただくうえで、人身事故や物的損害を未然に防止するため、守っていただきたいこととして、下記のような警告表記をしています。内容をよくご理解のうえ、商品の組み立て、施工を行ってください。

表 記	意 味
 警 告	製品の取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される
 注 意	製品の取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害が生じることが想定される
お 願 い	製品の取り扱いを誤った場合、人身への危害と財産への損害には至らないが、製品自体の損傷や不具合が生じられると思われる場合や、操作・使用・お手入れ方法などの注意喚起情報

その他の表記

表 記	意 味
	商品や作業の変更点
	作業するうえで必要な情報
	知っておくと便利な情報
	必ずシーリングをする箇所
	電動ドライバーの使用禁止
	電気工事士の資格が必要な作業

- 一部を除き、本説明書内の単位は「mm」で示しています。

もくじ

もくじ	P.1
安全にお取り扱いいただくために	P.2
作業前の確認	P.3
同梱一覧	P.3
全体構成図	P.3
本体フレームの施工	P.4
側枠の加工	P.4
並列カバーの施工	P.5
並列カバー取付金具の取り付け	P.5
カバー材の切断、加工（奥行き方向を切り詰めする場合）	P.6
カバー材の取り付け	P.6
端部キャップの取り付け	P.7
寸法図	P.8
アーバンルーフⅡ ワイドタイプ	P.8
アーバンルーフⅡ ジャンボタイプ	P.8

安全にお取り扱いいただくために







作業前に確認してください

- 本体に同梱、または別冊の説明書を参照してください。

作業前の確認

同梱一覧

■部品ユニット


姿 図						
品 名	並列カバー 取付金具	端部キャップ	端部キャップ	小トラスタッピンねじ (φ5×30)	ターンナット (M5用)	トラスタッピンねじ (φ5×10)
品 番	7K-12283	6K-17958	6K-17959	EM-5030	3K-13885	ET-5010
JCD-(DS)WK7V	10	1	1	40	40	40
備 考	—	水上側	水下側	カバー材 取り付け用	並列カバー取付金 具取り付け用	並列カバー取付金 具取り付け用

姿 図		—
品 名	トラスタッピンねじ (φ5×10)	組立・施工説 明書
品 番	ET-5010	—
JCD-(DS)WK7V	4	1
備 考	端部キャップ 取り付け用	—

■カバー材ユニット

姿 図	
品 名	カバー
品 番	3K-97919
JCD-(DS)WK6-5#	1
備 考	—


全体構成図

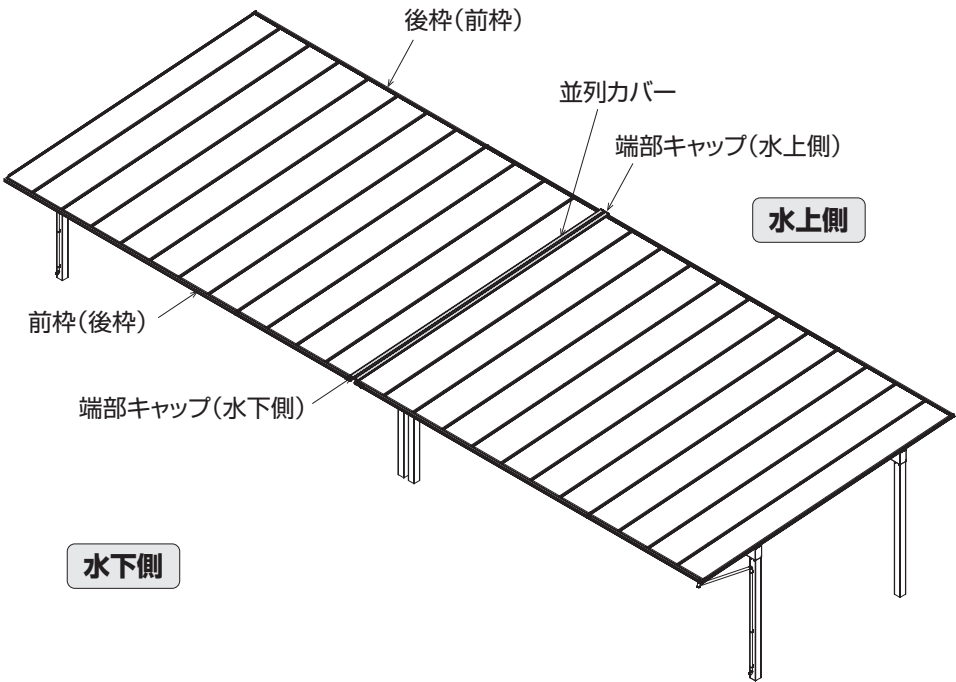

本体フレームの施工

側枠の加工

1 2体目アーバンルーフⅡ本体の側枠に穴加工(φ9)してください。

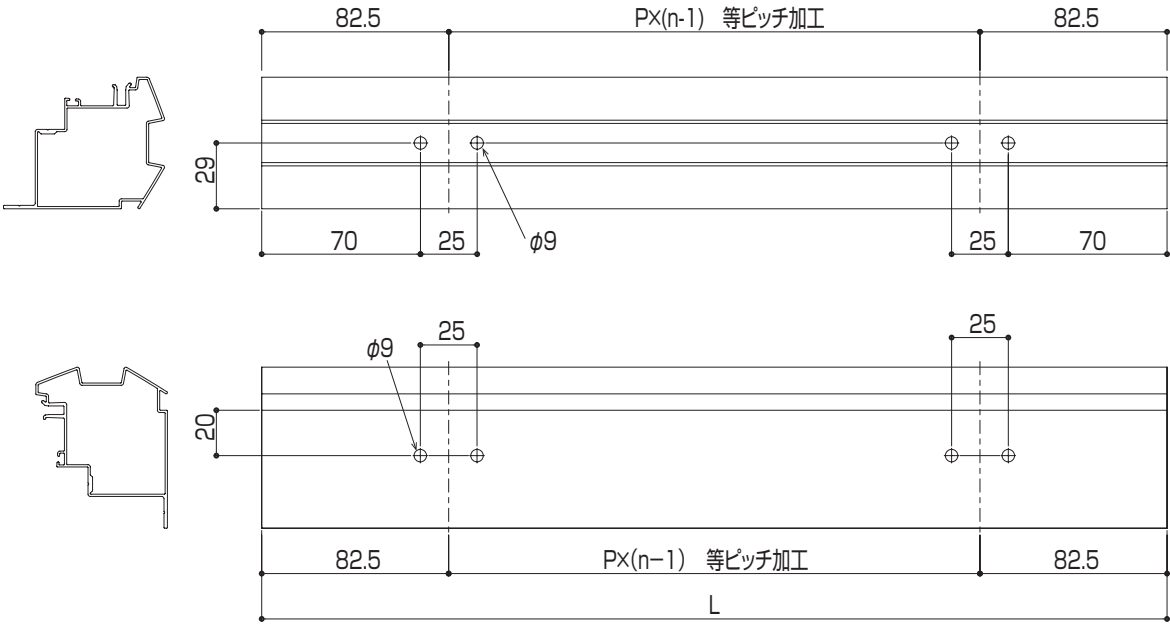

呼称	L	n	P
L51	4904.5	10	526.5
L54	5253		565.5
L57	5622		606.5


並列カバーの施工

並列カバー取付金具の取り付け




- 2体目のアーバンルーフⅡ本体を施工する前に、側枠に並列カバー取付金具を取り付けてください。

1 並列カバー取付金具を側枠に取り付けてください。

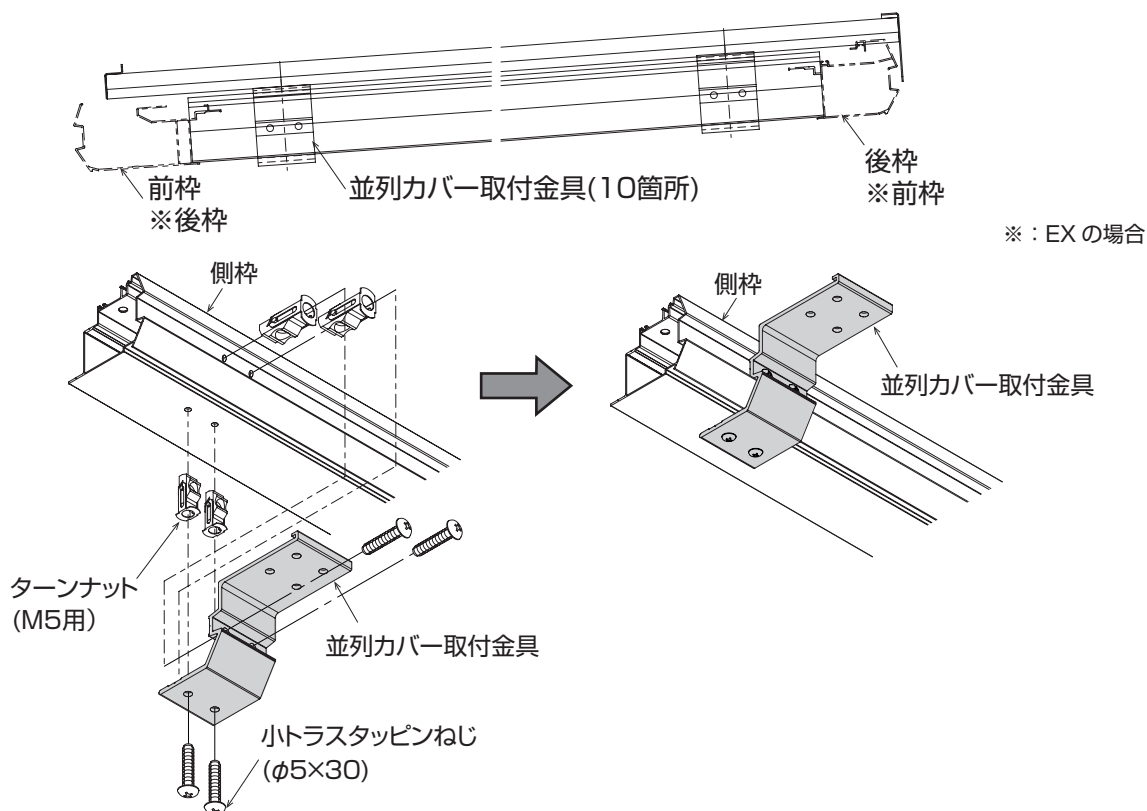


■ ターンナットの使用方法


- ① ターンナットを下穴に挿入した後、並列カバー取付金具をあてがい、ねじを指で差し込んでください。ねじを軽く押すとナットが回転します。

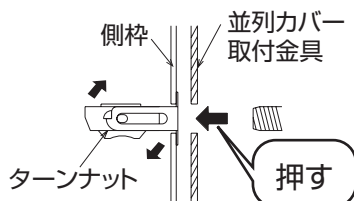

- ② ハンドドライバーでねじを押しながら、1～2回逆転（左まわり）させ、そのまま2～3回正転させて、ねじを軽くねじ込んでください。

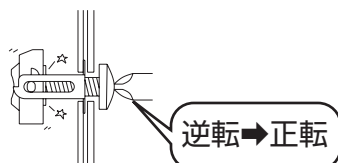

- ③ ねじがかみあったら、続けて締め付けてください。

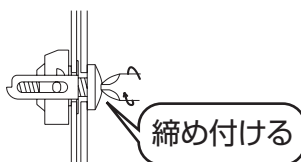


カバー材の切断、加工（奥行き方向を切り詰めする場合）



- 2体目アーバンルーフⅡ本体の屋根部施工後に、カバー材を取り付けてください。


1 切り詰めたアーバンルーフⅡ本体と同じ寸法を切り詰めてください。

2 カバー材の端部に穴加工してください。

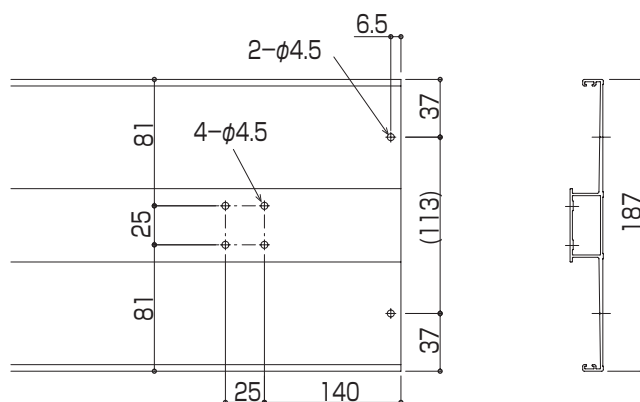

カバー材の取り付け

1 カバー材を並列カバー取付金具の穴位置にあわせて、取り付けてください。

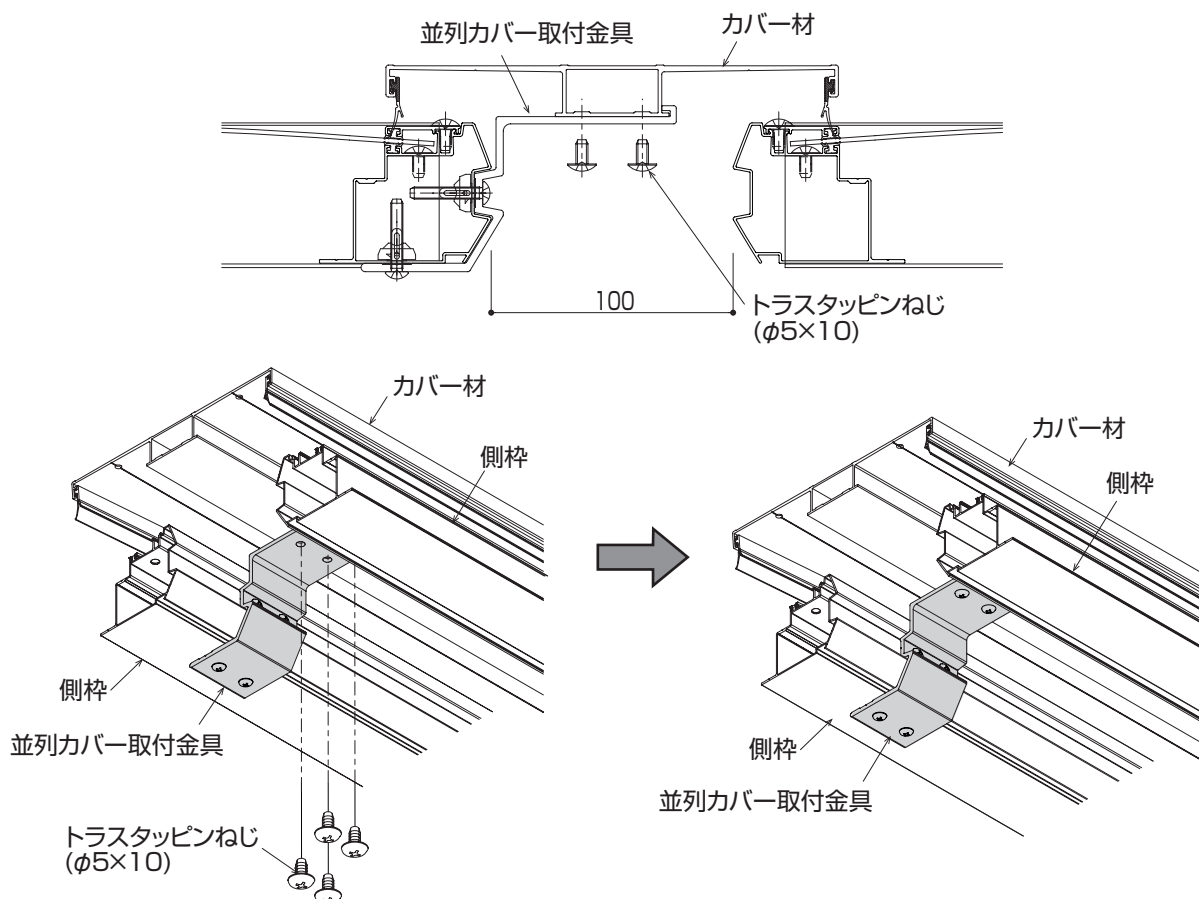

端部キャップの取り付け



- 水下側と水上側の端部キャップの形状が異なります。
取り付ける際は必ず形状を確認してください。

水下側

端部キャップ
(水下側)


前枠
(後枠)

水上側


端部キャップ
(水上側)

後枠
(前枠)

1 水下側に端部キャップを取り付けてください。

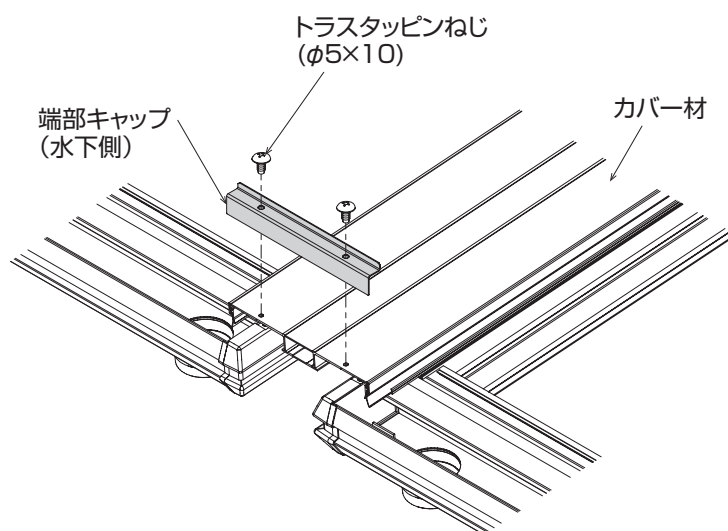


2 水上側に端部キャップを取り付けてください。

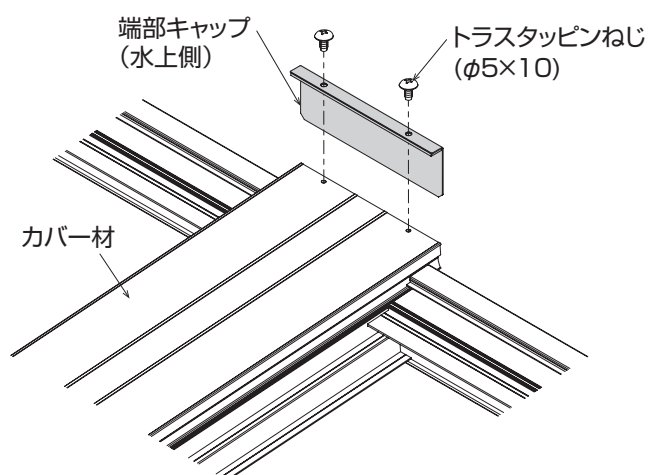

寸法図


アーバンルーフⅡ ワイドタイプ

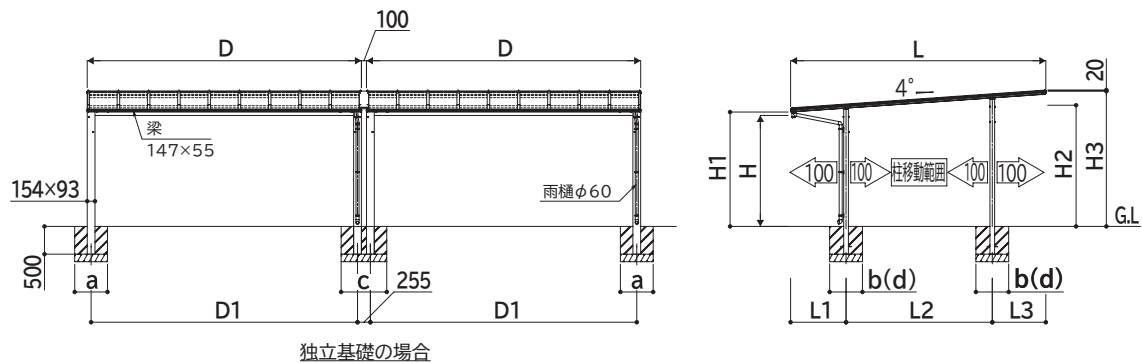

■基礎寸法表


カーポート サイズ	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
	地耐力(kN/㎡)			地耐力(kN/㎡)		
	30	50	100	30	50	100
	c・d	c・d	c・d	c・d	c・d	c・d
全サイズ	1150	1100	1050	950	950	950

アーバンルーフⅡ ジャンボタイプ

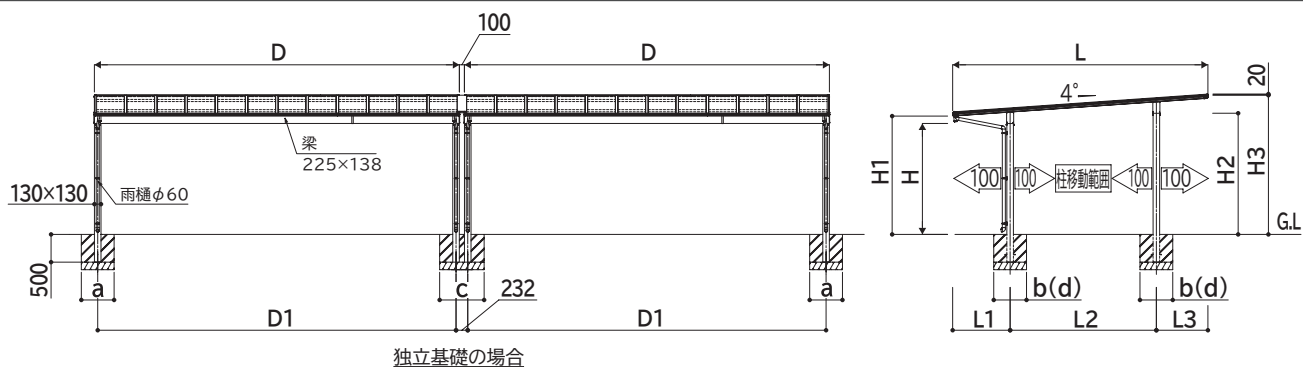

■基礎寸法表

カーポート サイズ	独立基礎			土間コンクリート考慮基礎		
	地耐力(kN/㎡)			地耐力(kN/㎡)		
	30	50	100	30	50	100
	c・d	c・d	c・d	c・d	c・d	c・d
全サイズ	1300	1200	1100	1000	1000	1000

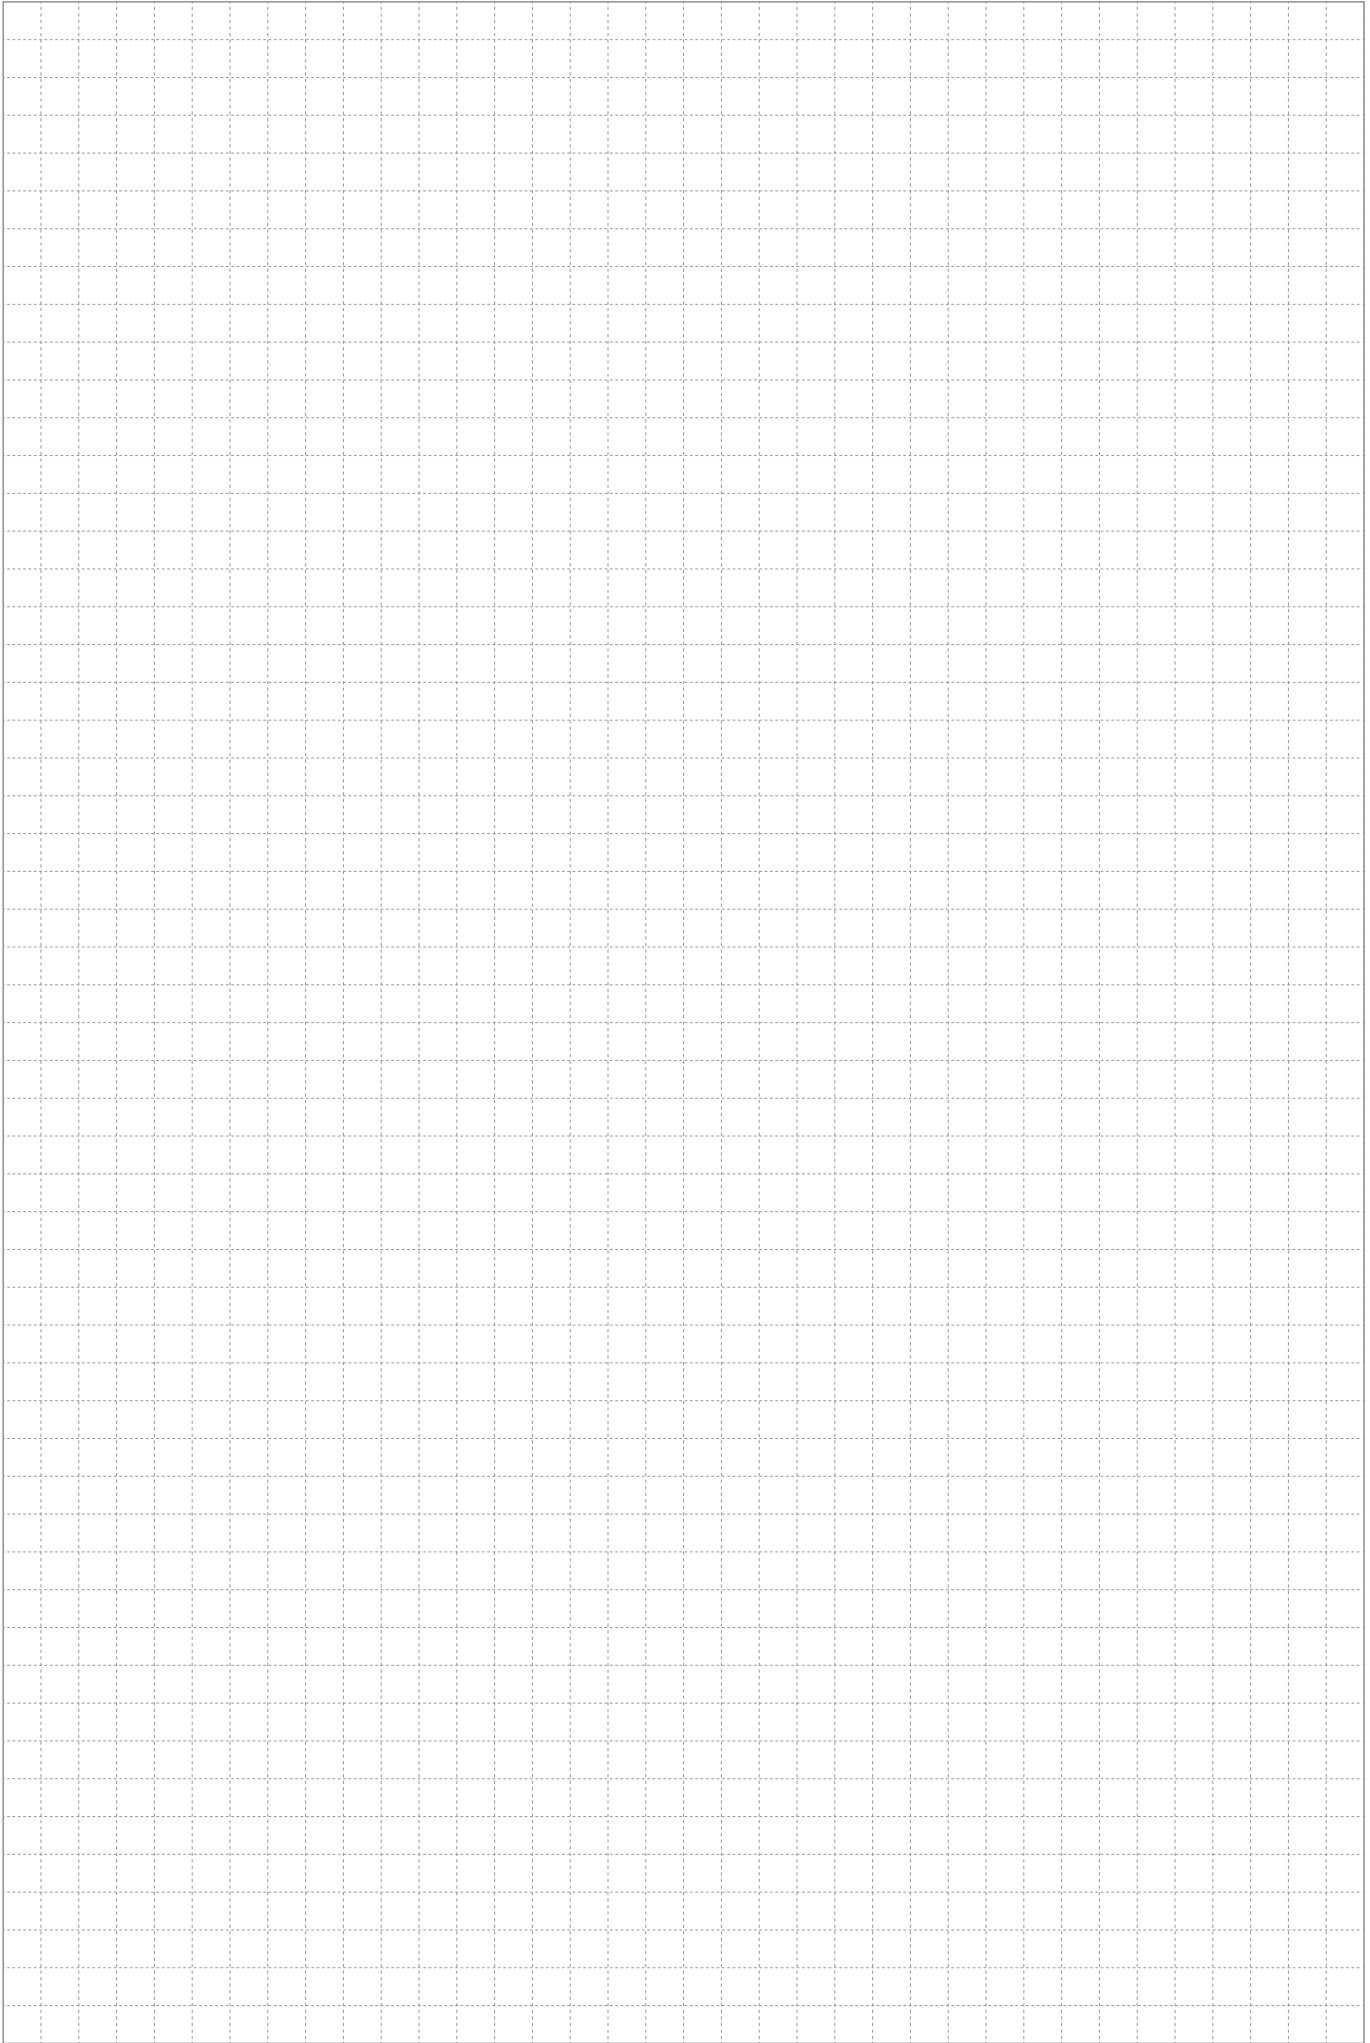

[illegible]

ホームページ <https://daisen-exterior.jp/>