

組立・施工説明書 SSポートG II 収納式サポート

このたびは、本商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

組立・施工の前に…

商品を正しく組立・施工していただくために、説明書の内容をご確認ください。
商品の組立・施工については必ず本説明書に従ってください。

組立・施工の後に…

取扱説明書を施主様にお渡しください。


本説明書は専門知識を有する業者様向けの内容となっております。
誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。
作業には危険が伴いますので、専門知識を有する業者様が行ってください。

お願い

- 組立ては、所定のねじを使用して最後まで締め付けてください。
締め付け不良は事故の原因になります。
- みだりに改造や変更はしないでください。
- サポートは垂直に取付けてください。
- サポートはコンクリート等の固い地盤の上に取付けてください。
- ユニットの組替えなどにより製作する場合は製作範囲を確認して製作してください。
製作範囲を超えると事故（人損・物損）の原因になります。
- 商品の上に乗ったり、はしごを掛けないでください。商品の変形だけでなく、落下事故の原因になります。
- 本体にキズをつけると、腐食しやすくなりますので、取扱いには十分ご注意ください。

本説明書は、「SSポートG II 収納式サポート」の組立・施工要領について説明しています。
本体の組立・施工については、本体に同梱の組立・施工説明書を併せてご覧ください。

全体構成図

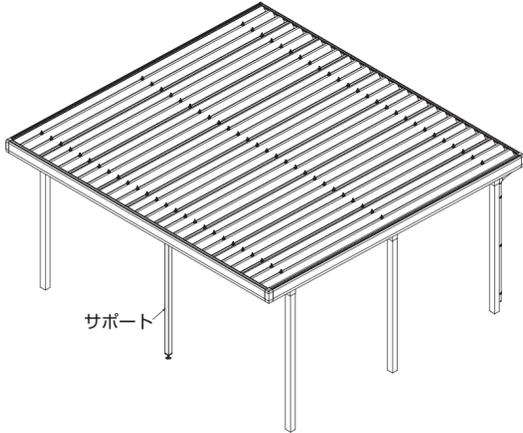

同梱一覧

■GCD-(DS)S#

姿 図								
品 名	サポート取付金具	ブラケット	レベルアジャスター	フック	座金組込六角ボルト (M8×16)	裏板	六角ボルト (M10×95)	ワッシャー
品 番	3K-11238	2K-19970	2K-19972	2K-19973	2K-19411	5K-11185	SBH-M10095	W-10
GCD-(DS)S1	1	1	1	1	5	5	2	4
GCD-(DS)S2	2	2	2	2	10	10	4	8
備 考				サポート取付金具・フック取付用			サポート取付用	


姿 図							組立・施工説明書
品 名	スプリングワッシャー	六角袋ナット	皿タッピンねじ1種 (φ4×30)	六角ナット	スプリングワッシャー	ワッシャー	組立・施工説明書
品 番	SW-10	FN-M10	AF-4030D7	N-M16	SW-16	W-16	—
GCD-(DS)S1	2	2	4	1	1	1	1
GCD-(DS)S2	4	4	8	2	2	2	1
備 考	サポート取付用		ブラケット取付用	レベルアジャスター取付用			—

1. サポートの加工


① H寸法を測ってください。

注意

サポートの切断寸法は場所によって異なりますのでご注意ください。

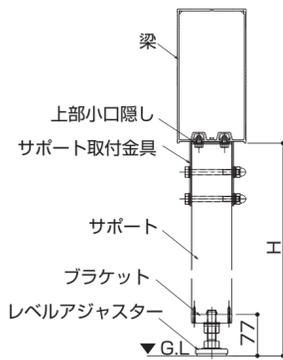


② 破線部を切断してください。

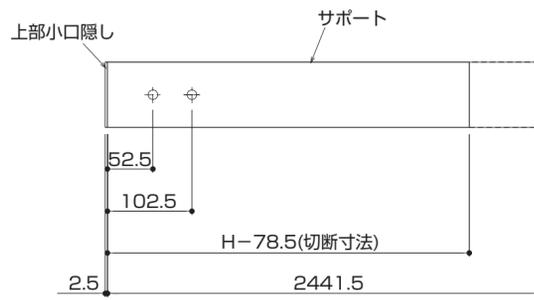

2. サポート・フックの取付


① サポートにサポート取付金具、ブラケット、レベルアジャスターを取付けてください。

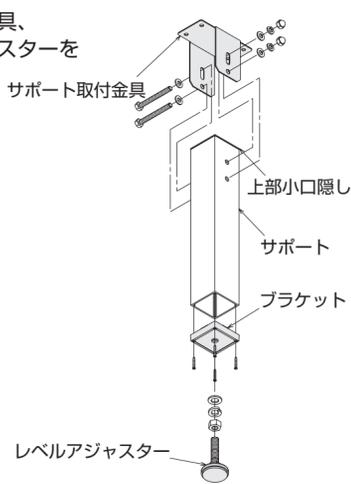

サポート取付用	レベルアジャスター取付用
	ブラケット取付用



サポート収納方法

- ① 六角ナットをゆるめてください。
- ② レベルアジャスターをまわし、縮めてください。
- ③ サポート取付金具下側の六角ボルト、ワッシャー、スプリングワッシャー、六角袋ナットを取りはずしてください。

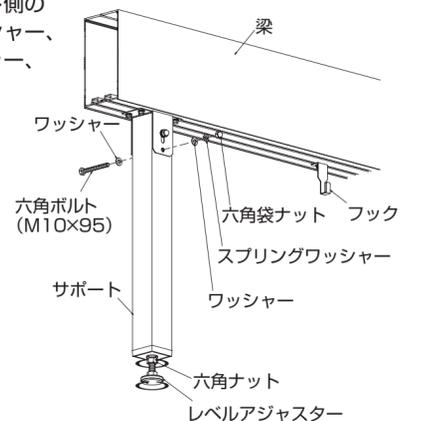


② 梁に裏板を入れて、サポートを取付けてください。


裏板を溝に入れてください。

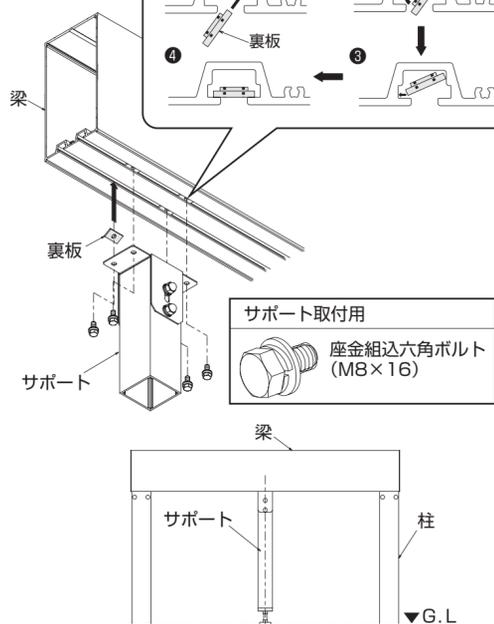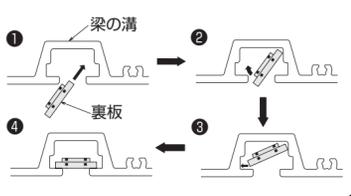

③ レベルアジャスターをまわして伸ばし、六角ナットを締め固定してください。

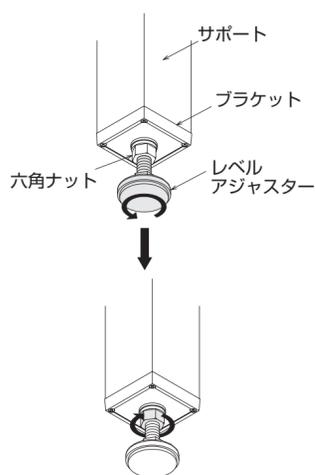

④ ②の手順同様に梁に裏板を入れて、フックを取付けてください。

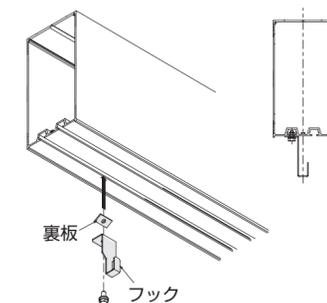


フック取付用

注意

フックの取付け位置は、サポートの長さによって異なりますので、ご注意ください。

- ④ サポート取付金具上側の六角袋ナットをゆるめてください。
- ⑤ サポートを下にさげながら折りたたみ、フックにかけてください。

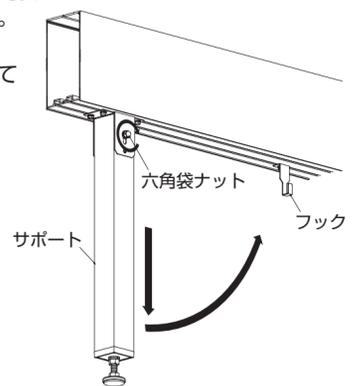

⑥ ③で取りはずした六角ボルト、ワッシャー、スプリングワッシャーをサポートに取付けて最後に六角袋ナットで締めてください。

