

大型間口折板屋根カーポート L F P C


追加組立・施工説明書（梁加工、組立要領）

このたびは弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。


- ・正しく施工をおこなっていただくため、本体付属の組立・施工説明書と併せてこの追加組立・施工説明書に従って組立ててください。

■立面図


●W8, 470、W9, 070

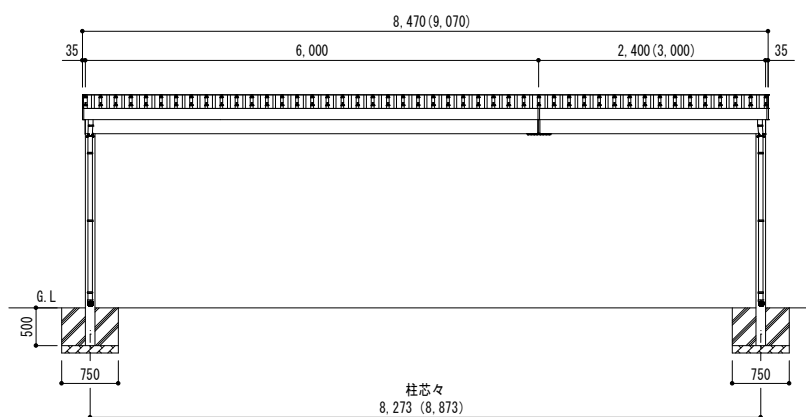


●W9, 670、W10, 270

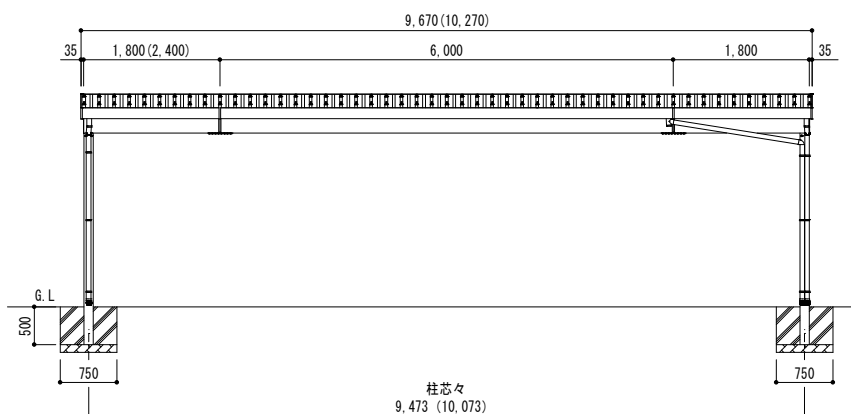


●W10, 870、W11, 470、W12, 070

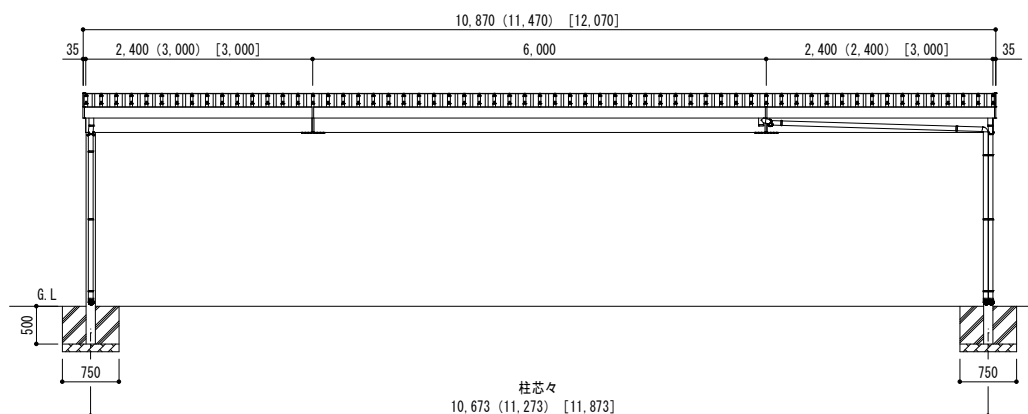

■ 梁連結 1ヶ所の場合 (～W9,070まで)


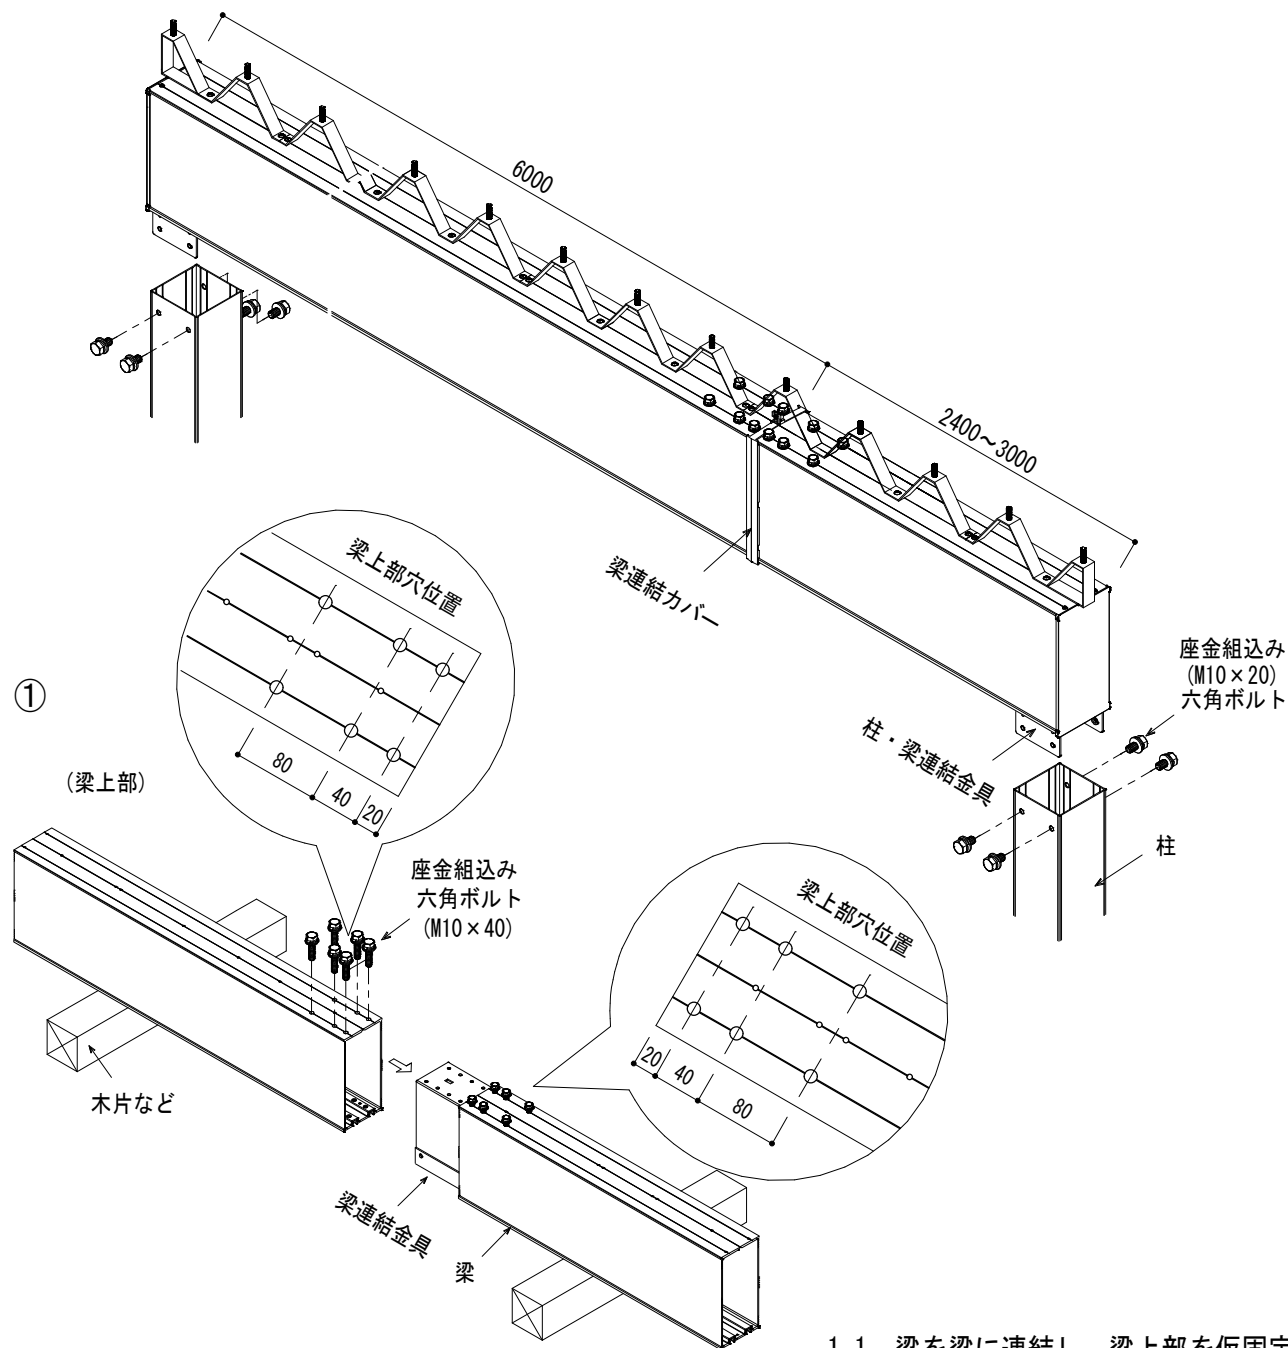


1.1 梁を梁に連結し、梁上部を仮固定してください

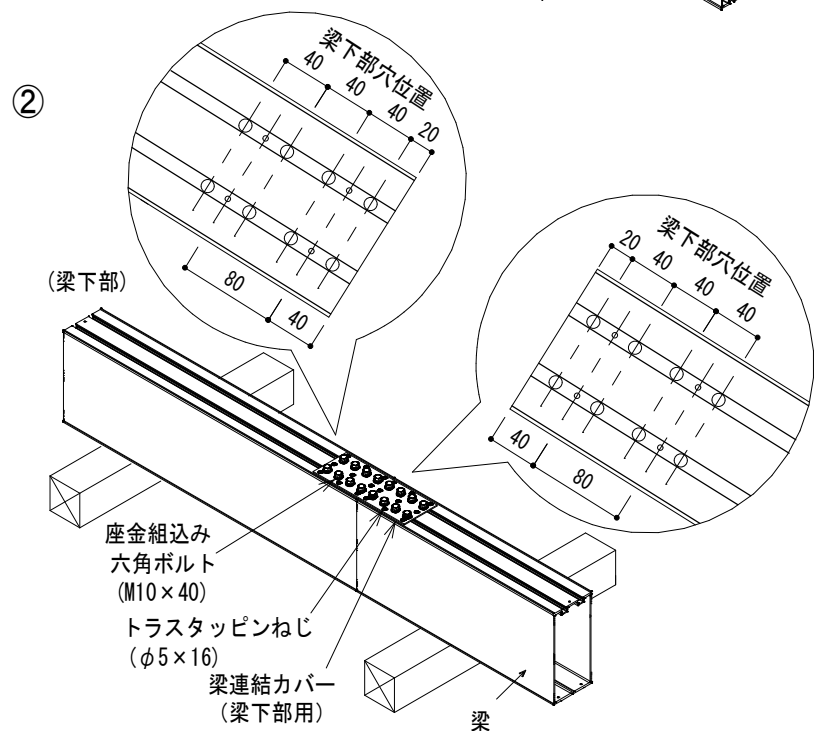


- 2.1 梁下部をトラスタッピンねじ(φ5×16)で固定してください
- 2.2 梁連結カバー(梁下部用)を連結部に座金組み六角ボルト(M10×40)取り付けてください
- 2.3 現合で下穴(φ4.7)を梁にあけてください
- 2.4 梁連結カバー(梁下部用)を梁連結部にトラスタッピンねじ(φ5×16)で固定してください

③

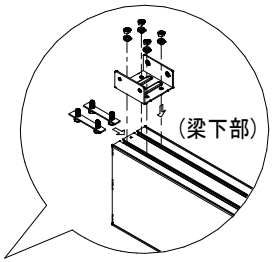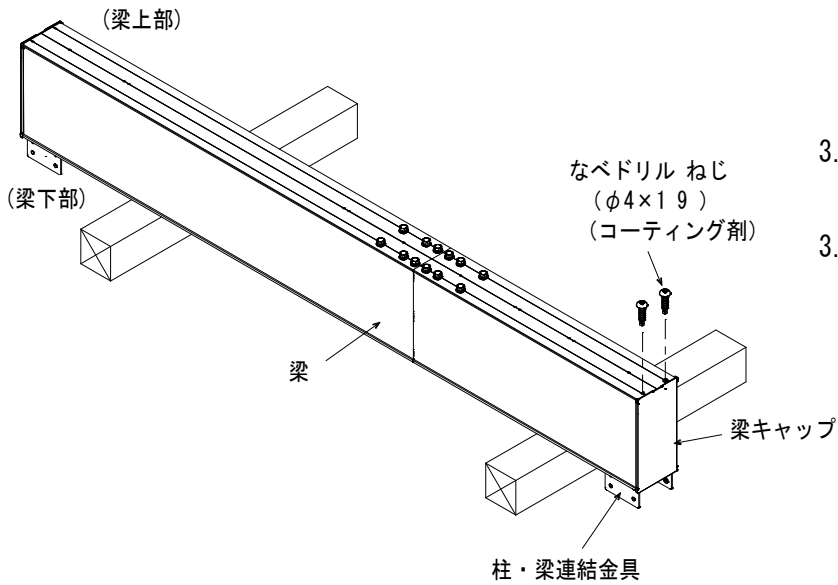



- 3.1 柱・梁連結ボルトを挿入し、
柱・梁連結金具を梁に取り付けてください
- 3.2 梁キャップを梁に取り付けてください
下部のヒレを梁の穴に挿入してください
梁キャップを梁に押しあててください
梁キャップをねじで固定してください

④

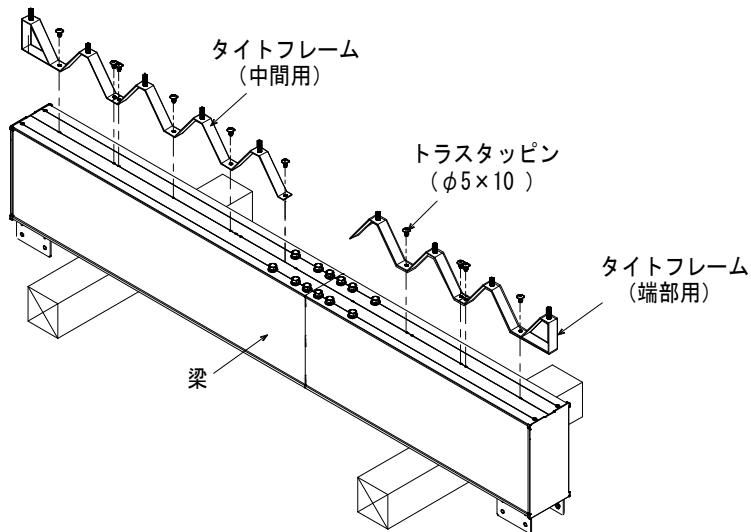


- 4.1 タイトフレーム (中間部/端部用) を梁に
取り付けてください

⑤

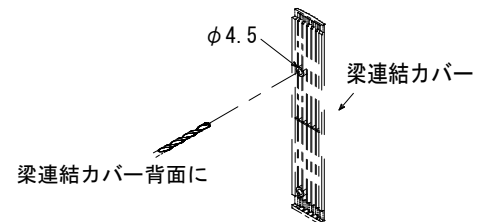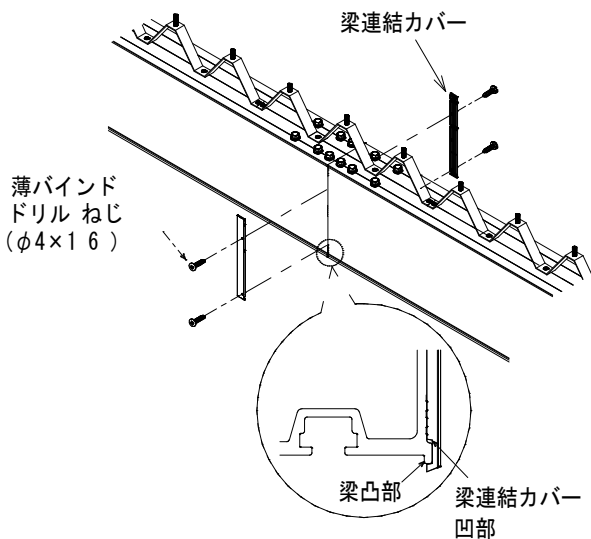


- 5.1 梁連結カバーを梁見付けにあわせて、
切断してください。
- 5.1 梁連結カバー背面に穴加工 (φ4.5) してください、
梁に取り付けてください。

■ 梁連結 2ヶ所の場合 (W9, 670~W12, 070まで)

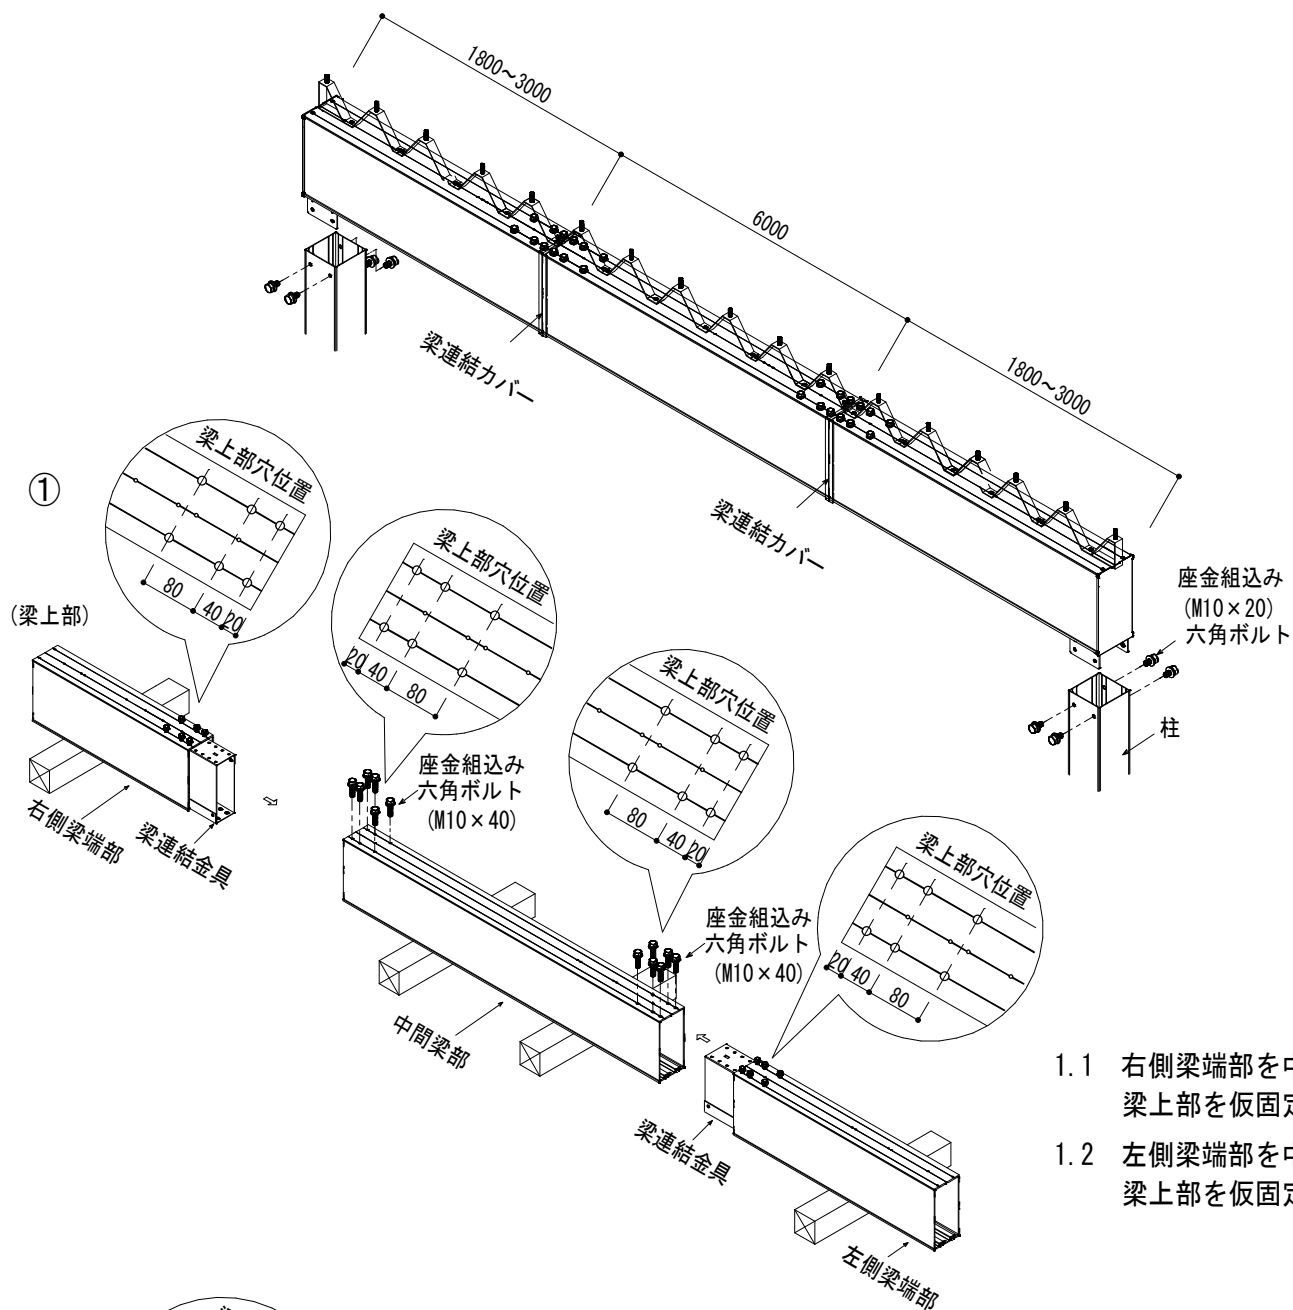


- 1.1 右側梁端部を中間梁に連結し、梁上部を仮固定してください
- 1.2 左側梁端部を中間梁に連結し、梁上部を仮固定してください


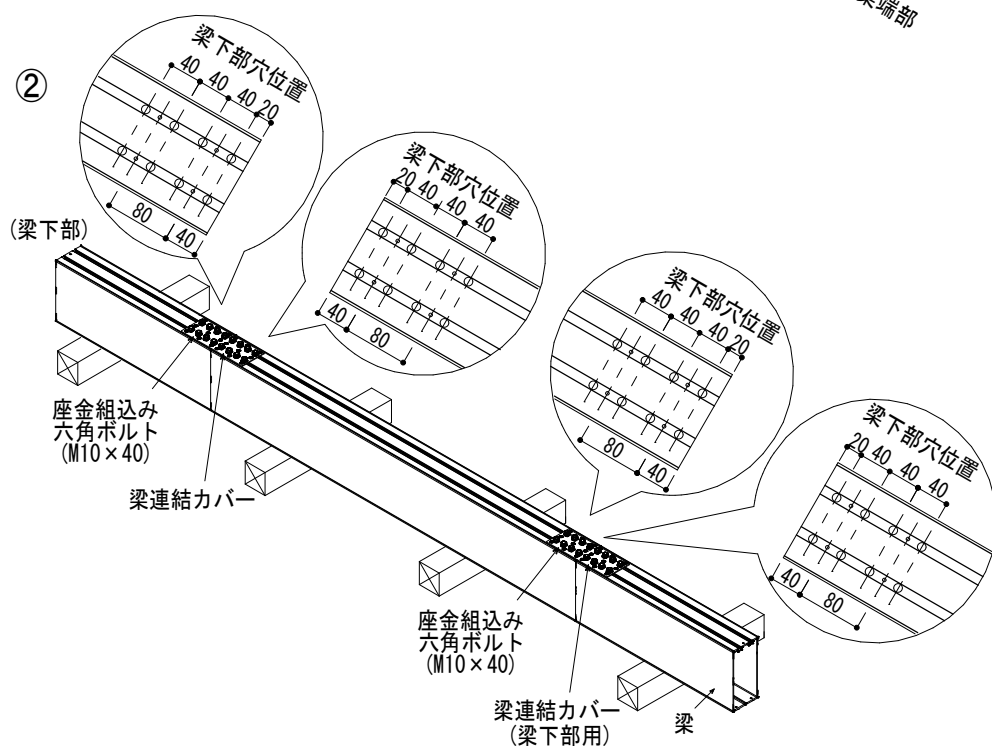


- 2.1 梁下部をトラスタッピンねじ (φ5×16) で固定してください
- 2.2 梁連結カバー (梁下部用) を連結部に座金組込み六角ボルト (M10×40) 取り付けてください
- 2.3 現会で下穴 (φ4.7) を梁にあけてください
- 2.4 梁連結カバー (梁下部用) を梁連結部にトラスタッピンねじ (φ5×16) で固定してください



■ 梁連結 2ヶ所の場合 (W9, 670~W12, 070まで)

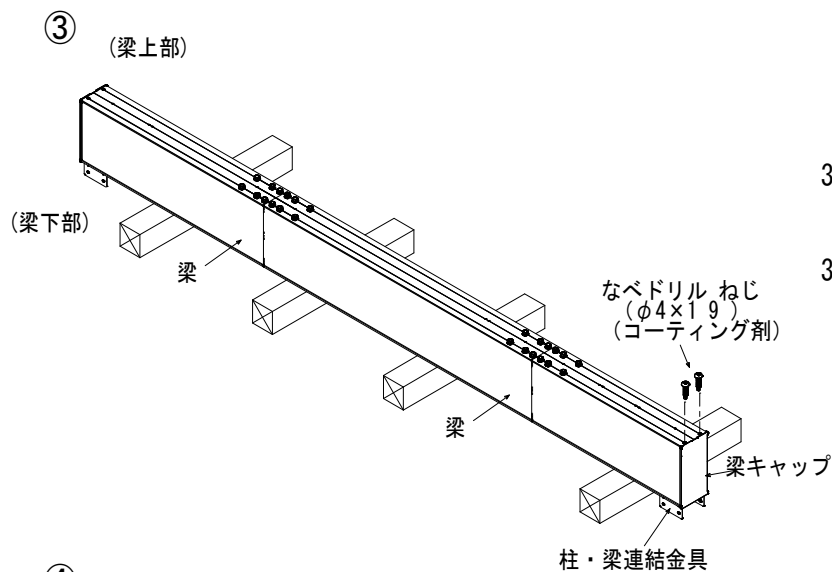

- 3.1 柱・梁連結ボルトを挿入し、
柱・梁連結金具を梁に取り付けてください
- 3.2 梁キャップを梁に取り付けてください
下部のヒレを梁の穴に挿入してください
梁キャップを梁に押しあててください
梁キャップをねじで固定してください

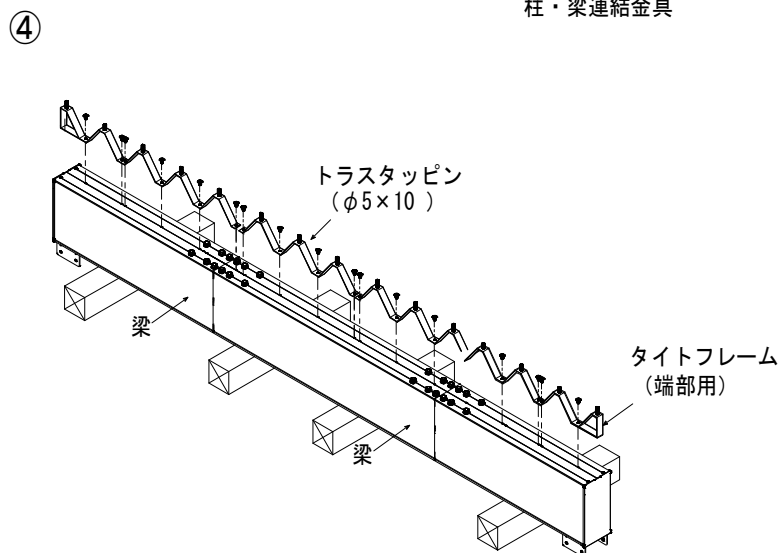
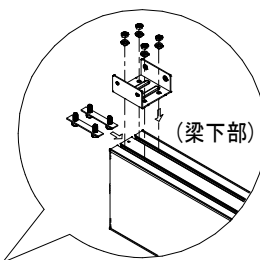


- 4.1 タイトフレーム（中間部/端部用）を梁に取り付けてください

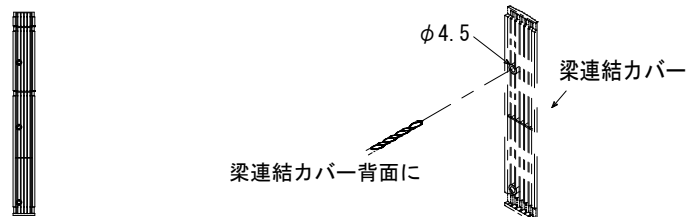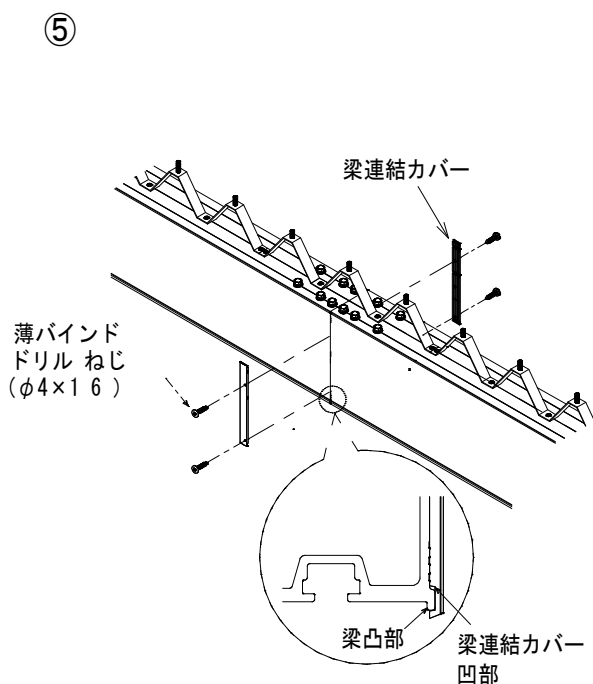



- 5.1 梁連結カバーを梁見付けにあわせて、
切断してください。
- 5.1 梁連結カバー背面に穴加工 ($\phi 4.5$) してください、
梁に取り付けてください。

■ 梁加工 L : 3000 → L : 2400

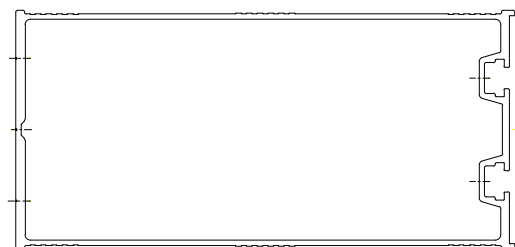
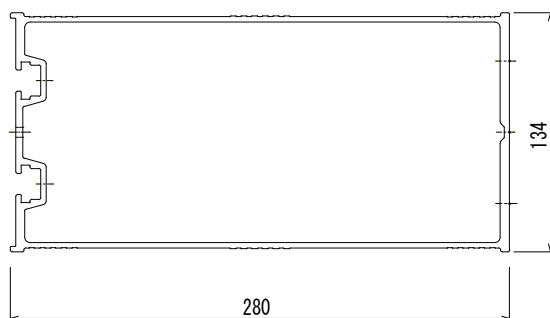


端部側

梁連結側

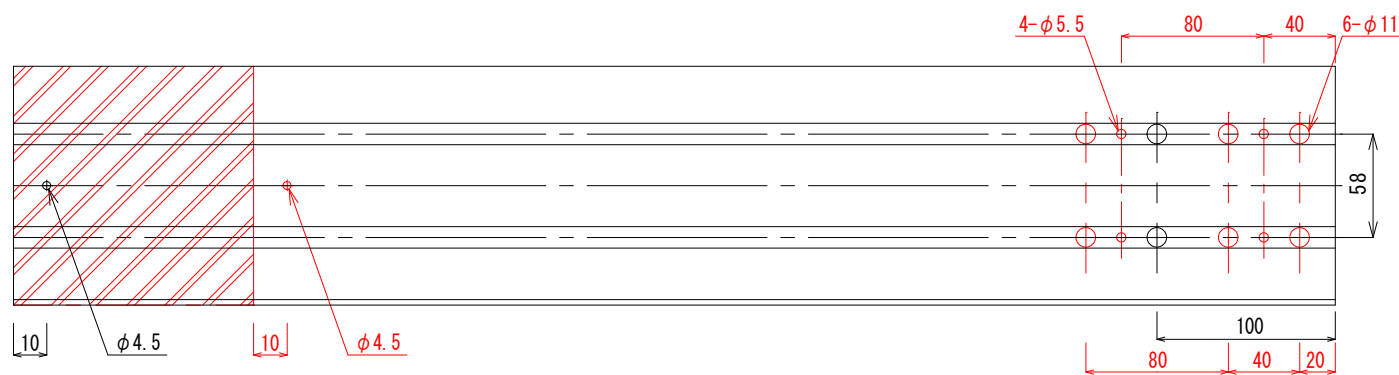
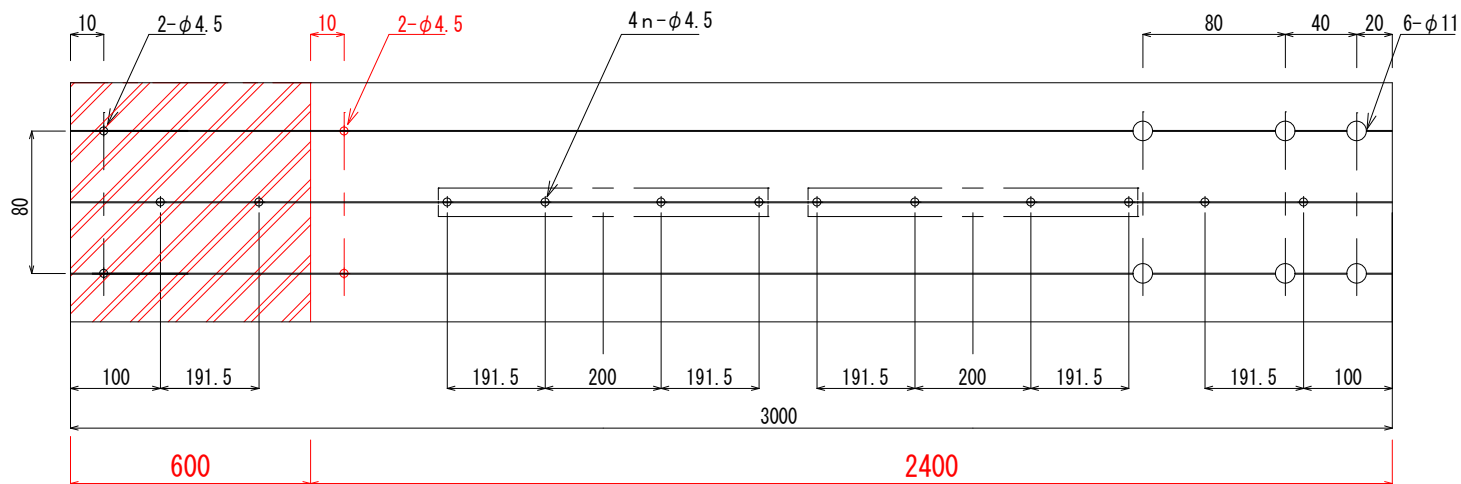


■ 梁加工 L : 3000 追加穴加工



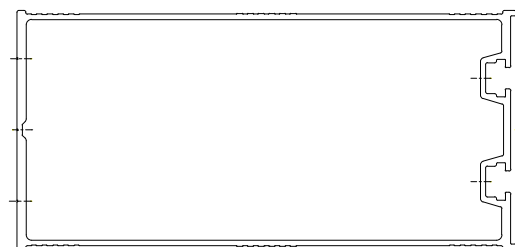
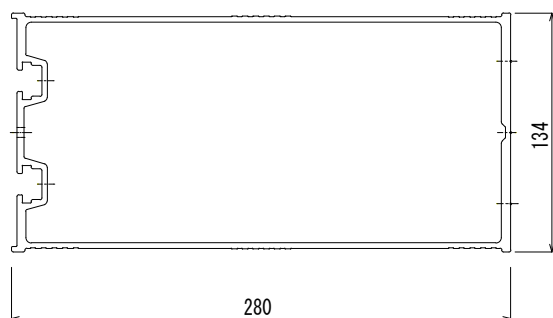


端部側


梁連結側

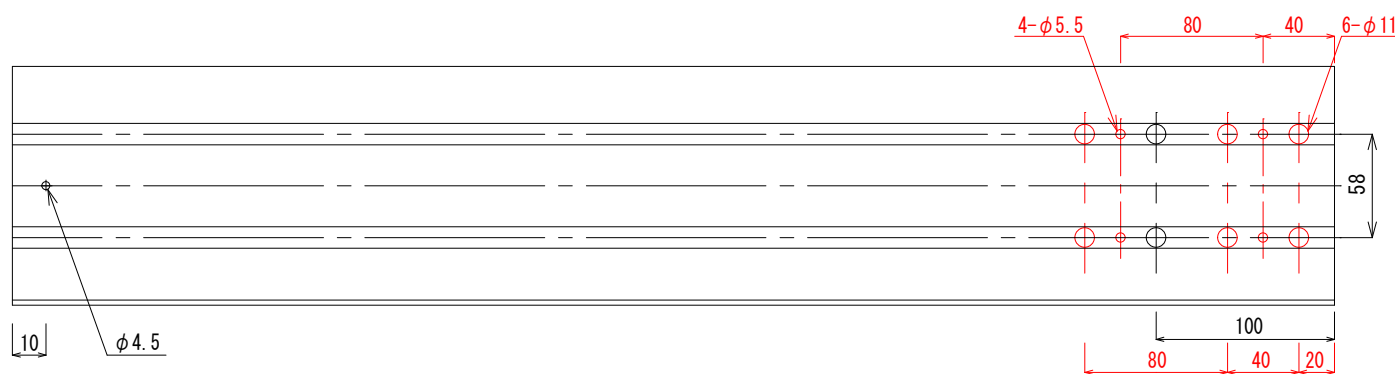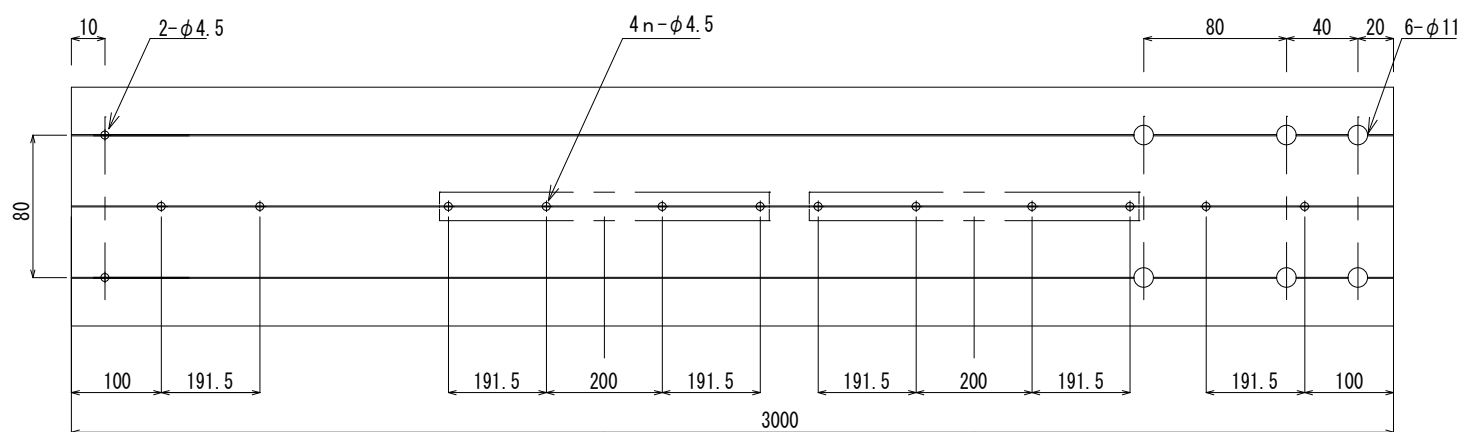

■ 梁加工 L : 6000 追加穴加工（両端連結）

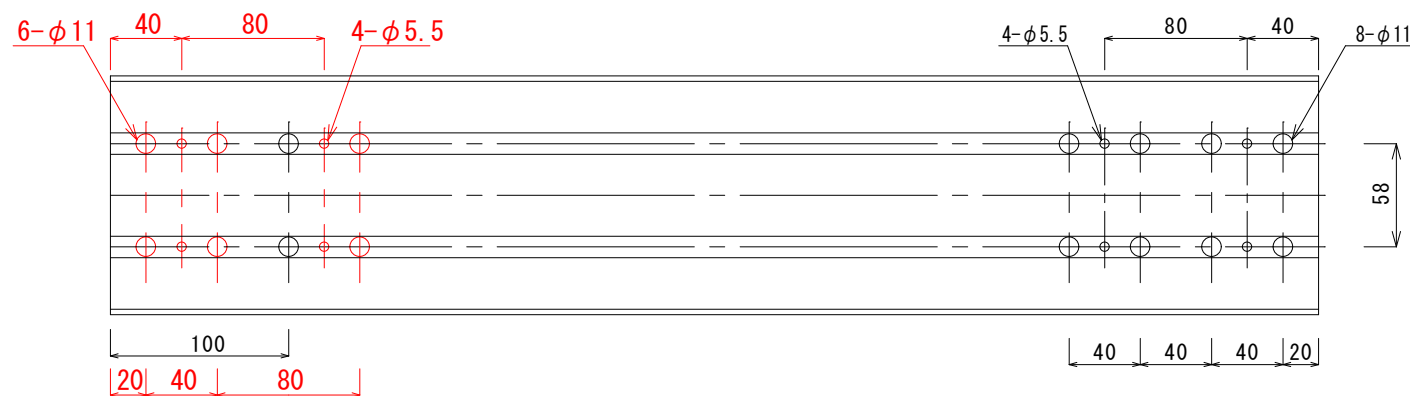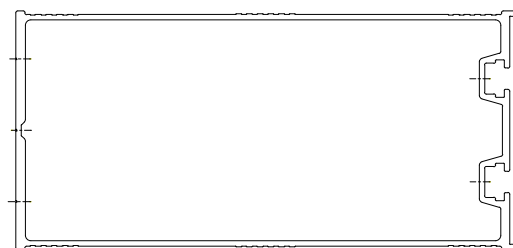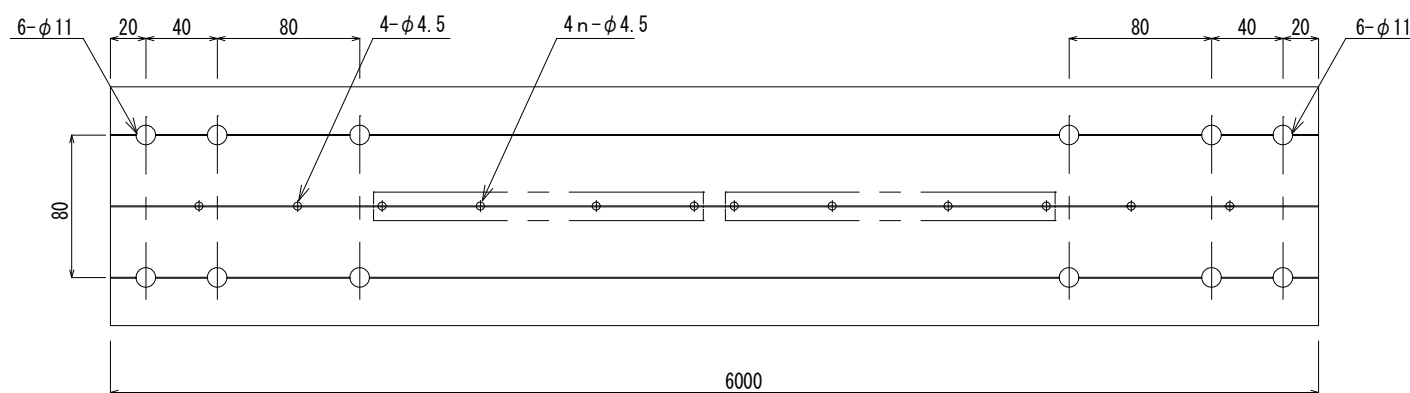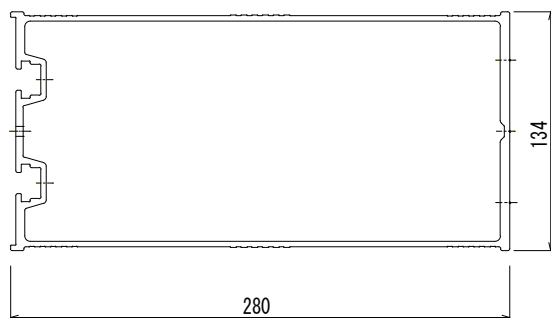

■ 梁加工用 型紙 梁上面

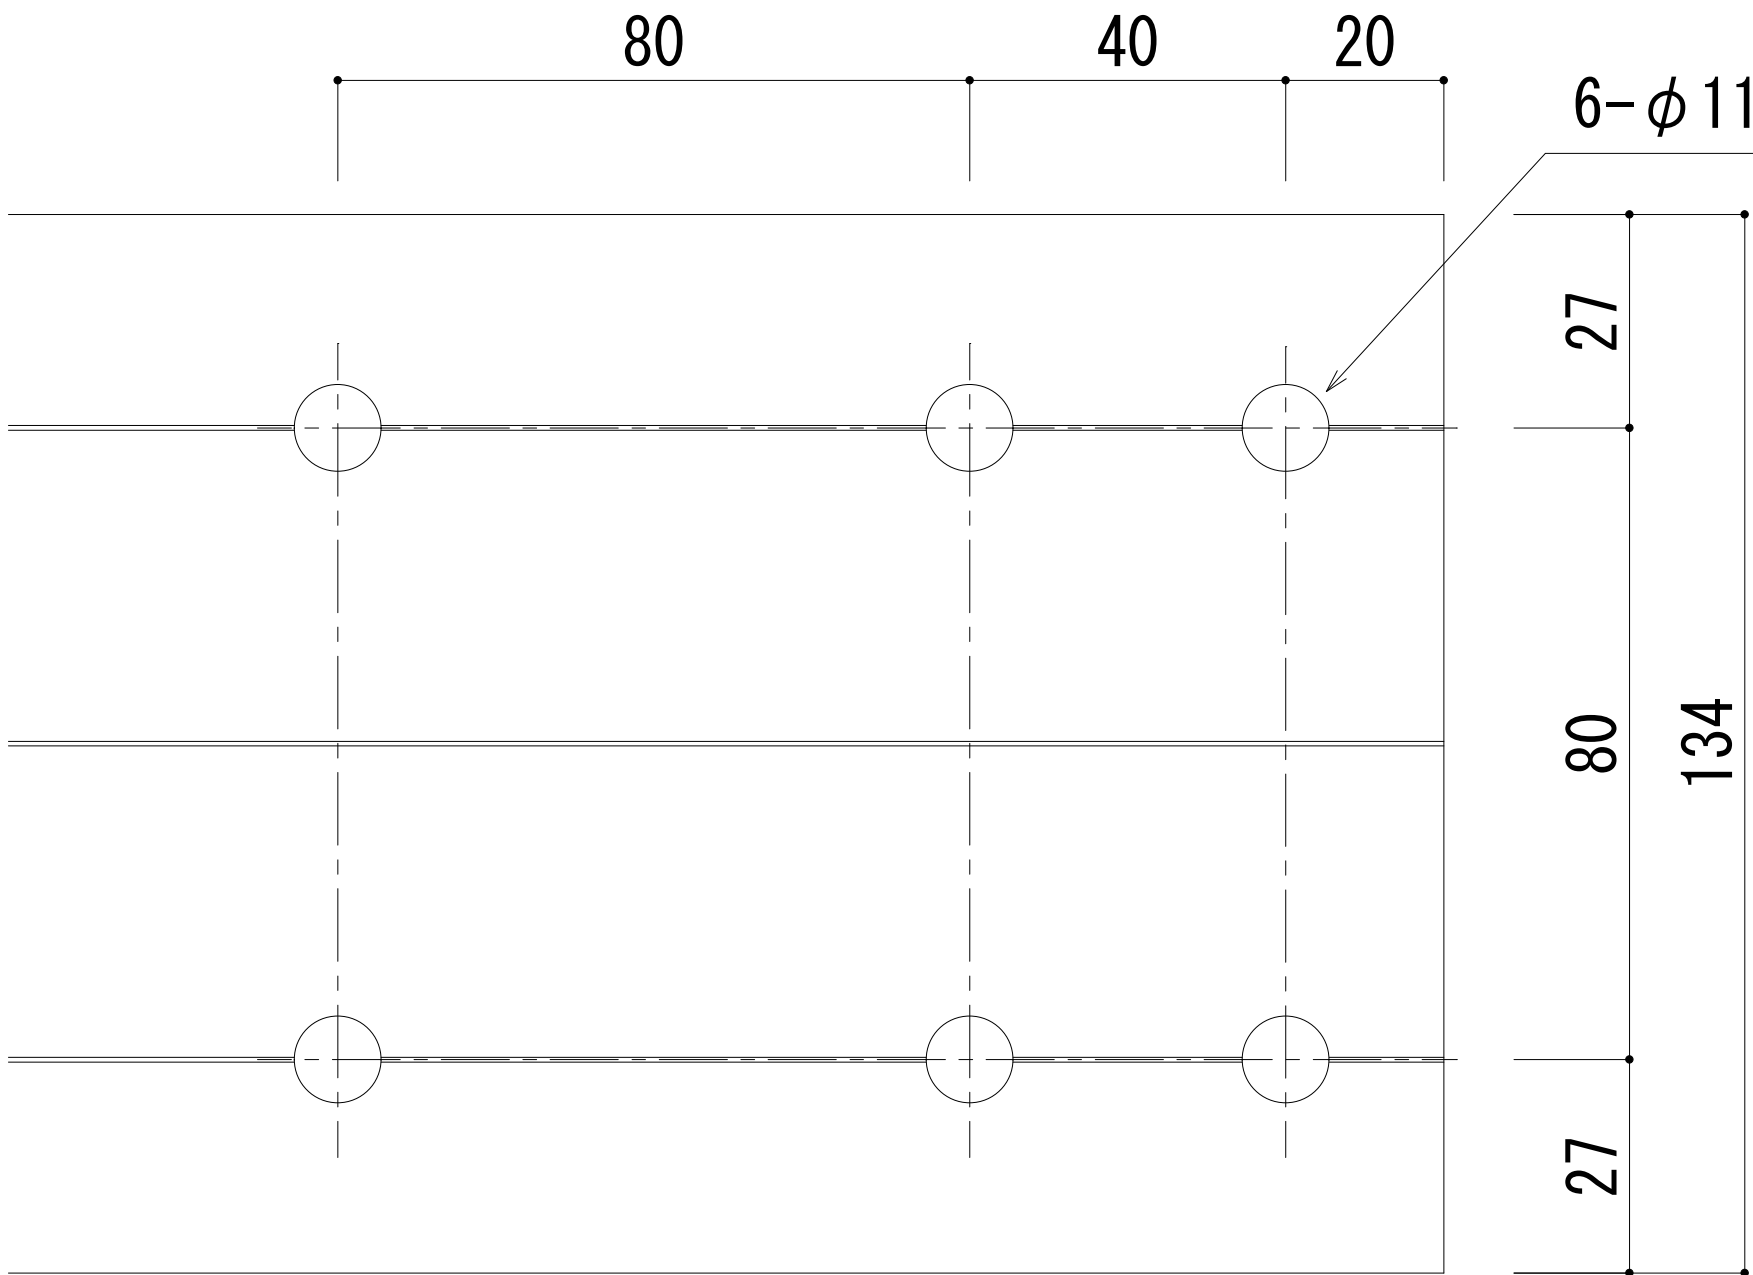

■ 梁加工用 型紙 梁下面

