

# お願い

FIXガラスの施工について必ずこちらをご覧ください。



## ソレイド テラス囲い FIXガラス 補足組立・施工説明書

取説番号 F3-363

このたびは弊社商品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。  
正しく施工をおこなっていただくため、この取付説明書及び本体の取付説明書に従って組立ててください。  
製品の施工には、危険を伴う場合がありますので、必ず専門の工事業者による施工をお願いします。

### ■ 施工前の注意


- ・この取付説明書は、ソレイドテラス囲い FIXガラスの施工要領について補足説明をしています。本体の組立て要領については本体の取付説明書をご覧ください。
- ・開梱時に内容を確認して下さい。また部材に破損がないか、確認してください。

### ■ 施工上の注意


- ・施工にあたっては、十分な安全確保の上、正しく行なってください。
- ・工事完了後、製品にキズ、へこみがないか確認してください。

### ■ FIX部割付図

#### 正面開口部 ノーマルサッシ(ランマつき) 高窓+高窓下FIX

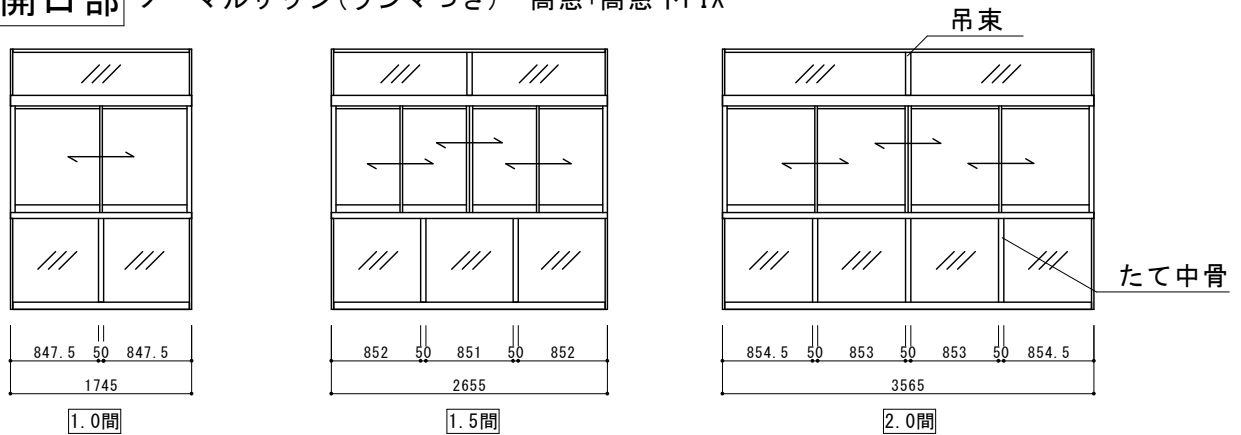

#### 側面開口部 ノーマルサッシ(ランマつき) 高窓+高窓下FIX (5~9尺)、壁FIX(5~6尺)

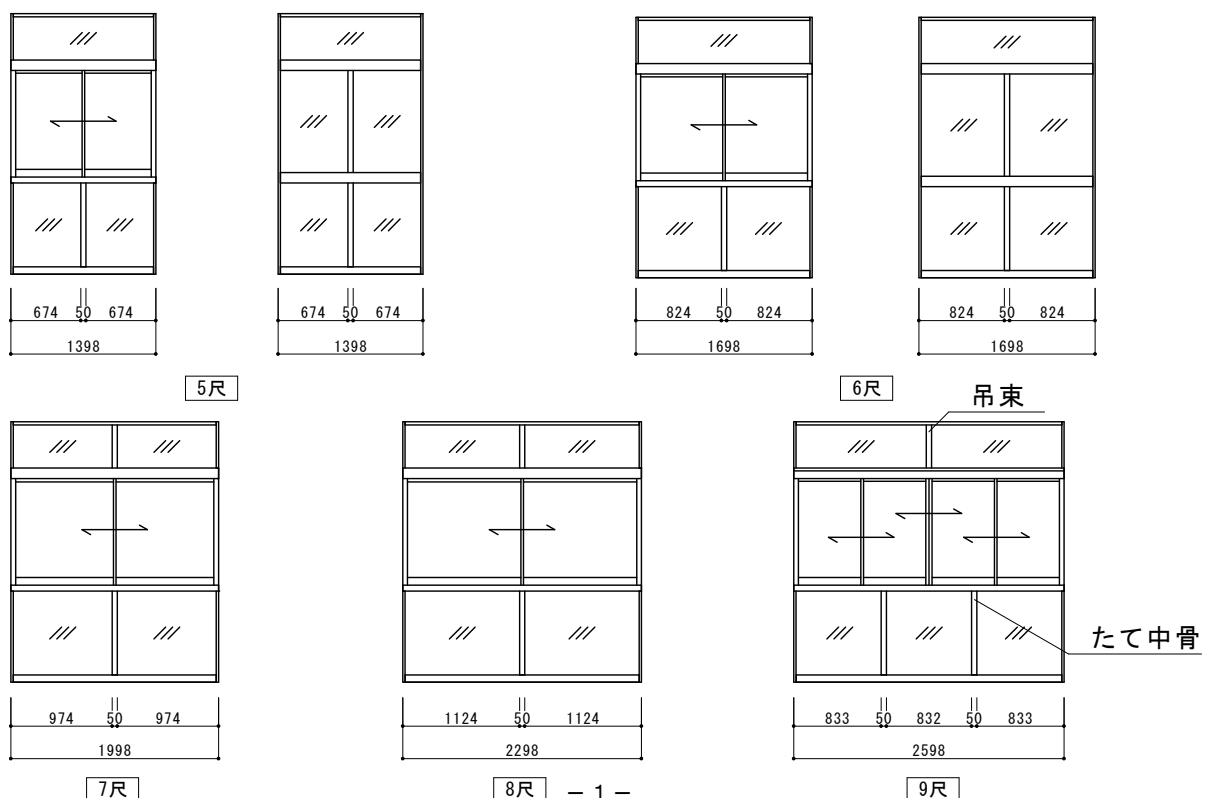

## ■ たて中骨の取付け

※たて中骨、吊束の取付方法は、本体の組立・施工説明書をご参照ください。

間口1.0～2.0間、出幅5尺～9尺の高窓下FIX、出幅5～6尺の壁FIXにはたて中骨が、  
間口1.5～2.0間、出幅7～9尺のランマFIXには吊束が入ります。

P.1の割付図を参照してたて中骨、吊束を取付けてください。



(注) 取付位置を誤ると、ガラスが取りつかなくなりますので注意してください。

※高窓下FIX、壁FIXはノーマルサッシ(ランマなし)、ハイサッシも同様の割付となります。

※ランマFIXの割付は、掃出しサッシの場合も同様です。

## ■ FIXガラスの取付け

- ①FIXガラスを室内側から左右ケンドン式でFIXたて枠にのみ込ませてください。
- ②FIXガラスがセッティングブロック(下)の上のっていることを確認し、上押縁をはめ込んでください。

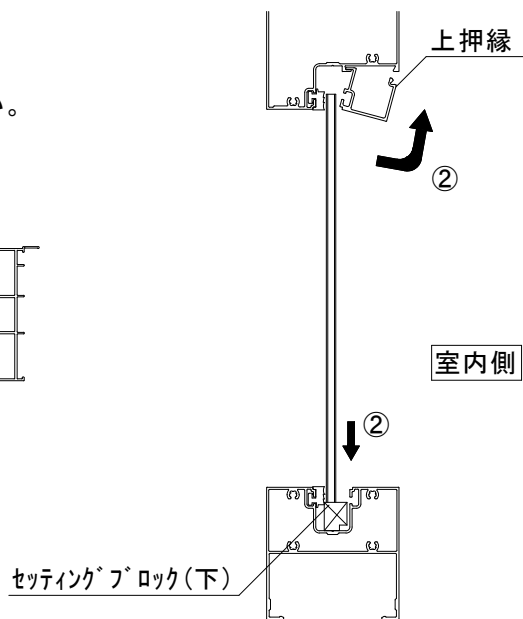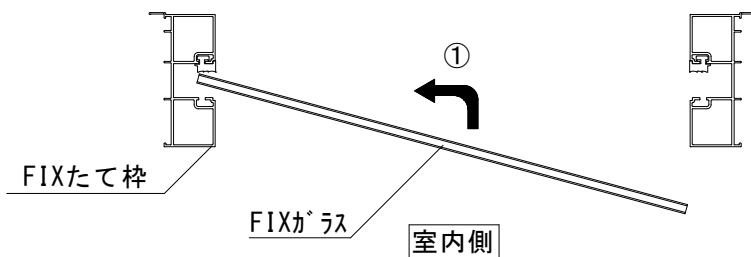

- ③室内側から後付けビードを押し込んでください。  
コーナー部は切込みを入れて取付けてください。  
※後付けビードは下図のように剥離してから取り付けてください。

