

ルーフボルト取付要領

このたびは、本商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

本説明書は専門知識を有する業者様向けの内容となっております。
誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。
作業には危険が伴いますので、専門知識を有する業者様が行ってください。

シーリングは必ず実施してください!

- 「シーリングマーク」で表示している箇所のシーリングは必ず行ってください。

シーリングがされないと、漏水の原因となります。

- シーリング材は別途手配品です。




シーリングマーク

加工・取付


①折板の加工

折板の重なり部に($\phi 12$)の穴加工をしてください。

また、奥行き方向に関しては梁と梁の中間部に穴加工をしてください。

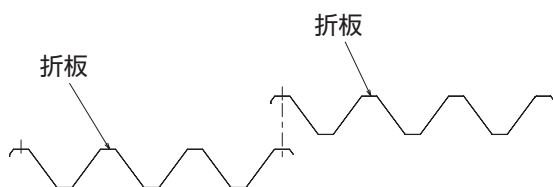


②鼻隠し・折板の取付

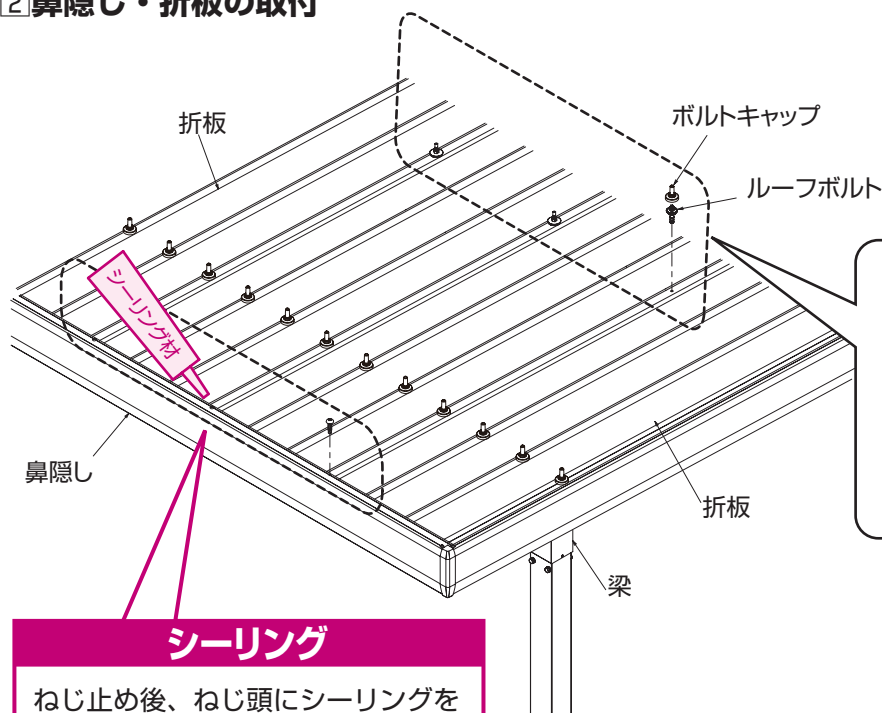

シーリング

ねじ止め後、ねじ頭にシーリングを施してください。

ルーフボルトの取付方法

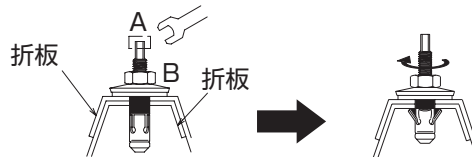

A部をスパナ等で固定しながらBのボルトを締め付けてください。

お願い

ねじは確実に締め付けてください。
雨漏りの原因になります。

ねじ浮き



斜め取付



鼻隠し取付用



なべドリルねじ
($\phi 4 \times 19$)