

改訂

・鼻隠しを変更しました。

このたびは、本商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

- 本説明書は、「明かり取り屋根ふき材」の組み立て、施工について説明しています。本体に同梱の組立・施工説明書をあわせて参照してください。
- 本説明書は専門知識を有する業者様向けの内容となっております。誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。作業には危険が伴いますので、専門知識を有する業者様が行ってください。
- 本説明書は、必ず組み立て、施工される方にお渡しください。お施主様向け取扱説明書は、必ずお施主様にお渡しください。

本説明書内の表記

- 商品の組み立て、施工をしていただくうえで、人身事故や物的損害を未然に防止するため、守っていただきたいこととして、下記のような警告表記をしています。内容をよくご理解のうえ、商品の組み立て・施工を行ってください。

表 記	意 味
⚠ 警 告	製品の取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される
⚠ 注 意	製品の取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害が生じることが想定される
お願い	製品の取り扱いを誤った場合、人身への危害と財産への損害には至らないが、製品自体の損傷や不具合が生じると思われる場合や、操作・使用・お手入れ方法などの注意喚起情報

表 記	意 味	表 記	意 味
◀改訂	商品や作業の変更点	シーリング材	必ずシーリングをする箇所
チェック!	作業するうえで必要な情報	電動ドライバー禁止	電動ドライバーの使用禁止
👆	知っておくと便利な情報	電気工事	電気工事士の資格が必要な作業

・一部を除き、本説明書内の単位は「mm」で示しています。

同梱一覧		
■ポリカ折板 GCD-(DS)PB##-3		
姿 図		—
品 名	ポリカ折板	組立・施工説明書
品 番	—	—
個 数	3	1

■部品 ECD-(DS)R1N				
姿 図				—
品 名	ルーフボルト	ボルトキャップ	なべドリルねじ (φ4×19) (コーティング剤塗布)	取付要領書
品 番	5K-10043	2K-35365	DN-4019B-SC	—
個 数	2	2	4	1

折板詳細

チェック!

・スチール折板には、左右の向きがあります。

●ポリカ折板

●スチール折板

ユニット記号	寸法(L×t)	枚数
GCD-(DS)PB50-3	4960×2.0	3
GCD-(DS)PB55-3	5390×2.0	3
GCD-(DS)PB60-3	5900×2.0	3

寸法(L×t)	枚数
4958×0.5	1
5390×0.6	1
5900×0.6	1
5390×0.8	1
5900×0.8	1

明かり取り屋根の配置確認

1 明かり取り屋根の構成を確認してください。

・ ポリカ折板を示しています。

●D30 1台用

●D48、D55、D60 2台用

2 明かり取り屋根の配置を確認してください。

チェック!

・明かり取り屋根は、2枚連続しての使用や両端部への取り付けはできません。

・明かり取り屋根は、2台用では最大6枚まで使用できます。

全体構成図





-1-




-2-

ポリカ折板の加工

1 ポリカ折板に穴加工（φ12）してください。

■ポリカ折板の穴加工位置

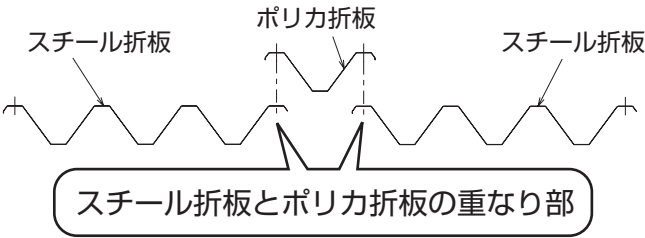
呼び長さ L	折板長さ Lr	側面から見た柱本数	SSポートGⅡに取り付ける場合	
			加工位置	
55	5390	3		
		4		
60	5900	3		
		4		

呼び長さ L	折板長さ Lr	ゆき盛くんⅡ、耐風くんⅡに取り付ける場合	
		加工位置	
50	4960		
55	5390		
60	5900		

スチール折板の加工

1 本体に同梱の組立・施工説明書を参照し、スチール折板に穴加工（φ12）してください。

2 ポリカ折板の穴位置にあわせて、スチール折板とポリカ折板重なり部に穴加工（φ12）してください。

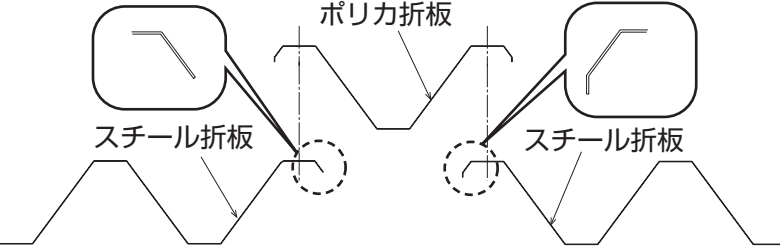


折板、鼻隠しの取り付け

改訂

1 本体に同梱の組立・施工説明書を参照し、スチール折板を梁に取り付けてください。

2 ポリカ折板をスチール折板に重ねてください。

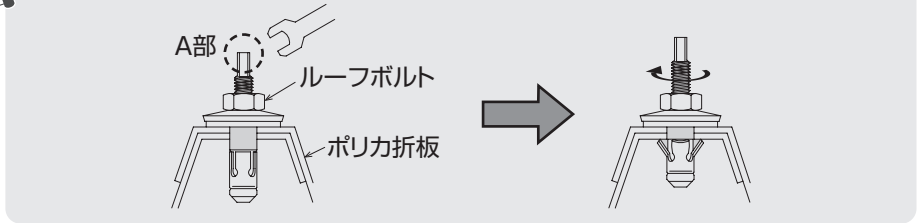


3 ポリカ折板を梁に折板取付ナットで固定し、ボルトキャップをたたき込んでください。

4 ポリカ折板とスチール折板の重なり部をルーフボルトで固定し、ボルトキャップをたたき込んでください。

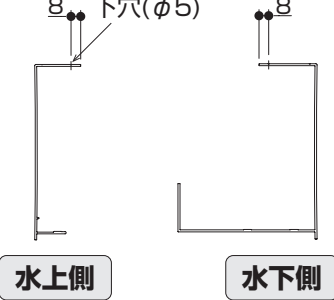


・A部をスパナなどで固定しながらボルトを締め付けてください。



5 本体に同梱の組立・施工説明書を参照し、鼻隠し（側面）を折板に取り付けてください。

6 鼻隠し（水下側、水上側）にポリカ折板位置にあわせて下穴（φ5）をあけてください。



7 本体に同梱の組立・施工説明書を参照し、鼻隠し（水下側、水上側）を折板に取り付けてください。

