

改訂

・鼻隠しを変更しました。

このたびは、本商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

- 本説明書は、「側面パネル用間柱」の組み立て、施工について説明しています。
本体に同梱、または別冊の説明書をあわせて参照してください。
- 本説明書は専門知識を有する業者様向けの内容となっております。
誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。
作業には危険が伴いますので、専門知識を有する業者様が行ってください。
- 本説明書は、必ず組み立て、施工される方にお渡しください。
お施主様向け取扱説明書は、必ずお施主様にお渡しください。

本説明書内の表記

- 商品の組み立て、施工をしていただくうえで、人身事故や物的損害を未然に防止するため、守っていただきたいこととして、下記のような警告表記をしています。内容をよくご理解のうえ、商品の組み立て、施工を行ってください。






表 記	意 味
警告	製品の取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される
注 意	製品の取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害が生じることが想定される
お願い	製品の取り扱いを誤った場合、人身への危害と財産への損害には至らないが、製品自体の損傷や不具合が生じると思われる場合や、操作・使用・お手入れ方法などの注意喚起情報


表 記	意 味	表 記	意 味
改訂	商品や作業の変更点	シーリング材	必ずシーリングをする箇所
チェック	作業するうえで必要な情報	電動ドライバー禁止	電動ドライバーの使用禁止
ポイント	知っておくと便利な情報	電気工事	電気工事士の資格が必要な作業

・一部を除き、本説明書内の単位は「mm」で示しています。

安全にお取り扱いいただくために

- 間柱、側面パネルの順に作業してください。
- 間柱取り付け側に、横材は取り付けできません。
- 軒天パネルと側面パネル（平板タイプ（台形枠付き）、波板タイプ）を併用する場合、間柱の部品付けは不要です。

同梱一覧					
姿 図					
品 名	間柱	間柱キャップ	間柱キャップ取付アングル	柱アンカー	連結金具
品 番	3K-83370	7K-10797	3K-18942	K-11711	7K-14025
個 数	1	1	2	1	1
備 考	—	—	—	—	—

姿 図			
品 名	小トラスタッピンねじ（φ4×10）	トラスタッピンねじ（φ5×10）	なべドリルねじ（φ4×19） （コーティング剤塗布）
品 番	EM-4010	ET-5010	DN-4019B-SC
個 数	6	2	2
備 考	間柱キャップ・間柱キャップ取付アングル取り付け用	連結金具取り付け用（間柱側）	連結金具取り付け用（鼻隠し側）

横材の取りはずし（横材取り付け済みの場合）


- 本体に同梱の組立・施工説明書を参照して、取り付けと逆の手順で、横材を取りはずしてください。
- 連結材取り付け用の穴を連結材取付ねじで塞いでください。

基礎工事の準備

- 墨出しを行ってください。
- 柱の基礎穴をあけてください。
- 基礎部に割栗石、砂利または碎石を敷き均し、突き固めてください。

チェック

- 間柱の移動はできません。

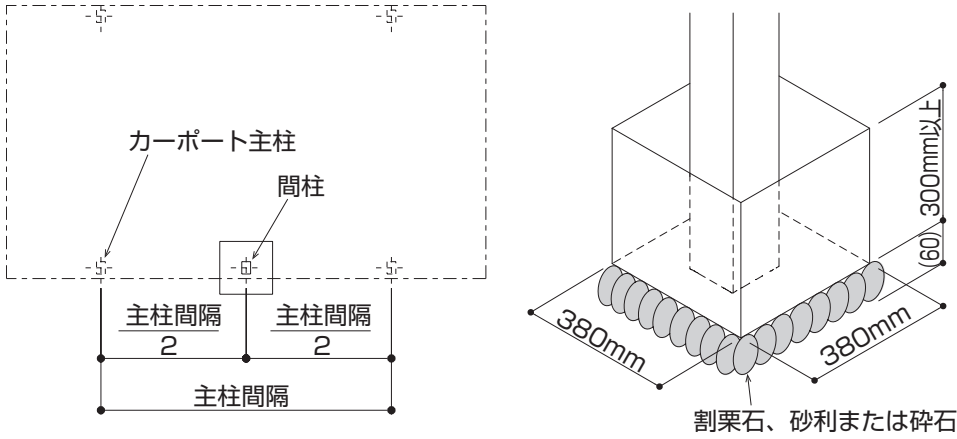

間柱の加工

- 本体の仕様から間柱の切断寸法Aを確認してください。（埋め込み深さ300mmの場合）

奥行呼称	高さ呼称	梁高さ	柱高さ（間柱）			間柱の切断寸法：A		
55	23	170	2500	〈2527〉	【2535】	120	〈147〉	【155】
		260	2590	〈2617〉	【2625】	30	〈57〉	【65】
		280	2610	〈2637〉	【2645】	10	〈37〉	【45】
	25	170	2700	〈2727〉	【2735】	120	〈147〉	【155】
		260	2790	〈2817〉	【2825】	30	〈57〉	【65】
		280	2810	〈2837〉	【2845】	10	〈37〉	【45】
	30	170	3200	〈3227〉	【3235】	120	〈147〉	【155】
		260	3290	〈3317〉	【3325】	30	〈57〉	【65】
		280	3310	〈3337〉	【3345】	10	〈37〉	【45】
60	23	170	2505	〈2532〉	【2540】	115	〈142〉	【150】
		260	2595	〈2622〉	【2630】	25	〈52〉	【60】
		280	2615	〈2642〉	【2650】	5	〈32〉	【40】
	25	170	2705	〈2732〉	【2740】	115	〈142〉	【150】
		260	2795	〈2822〉	【2830】	25	〈52〉	【60】
		280	2815	〈2842〉	【2850】	5	〈32〉	【40】
	30	170	3205	〈3232〉	【3240】	115	〈142〉	【150】
		260	3295	〈3322〉	【3330】	25	〈52〉	【60】
		280	3315	〈3342〉	【3350】	5	〈32〉	【40】

・〈 〉は軒天パネルと側面パネル（平板タイプ（台形枠付き）、波板タイプ）を併用する場合を示します。

・【 】は軒天パネルと側面パネル（平板タイプ）を併用する場合を示します。

2 間柱を切断・加工してください。

●軒天パネルを併用しない場合


●軒天パネルと側面パネル（平板タイプ（台形枠付き）、波板タイプ）を併用する場合

●軒天パネルと側面パネル（平板タイプ）を併用する場合


間柱の部品付け

改訂

1 鼻隠し(側面)に穴加工($\phi 5$)してください。

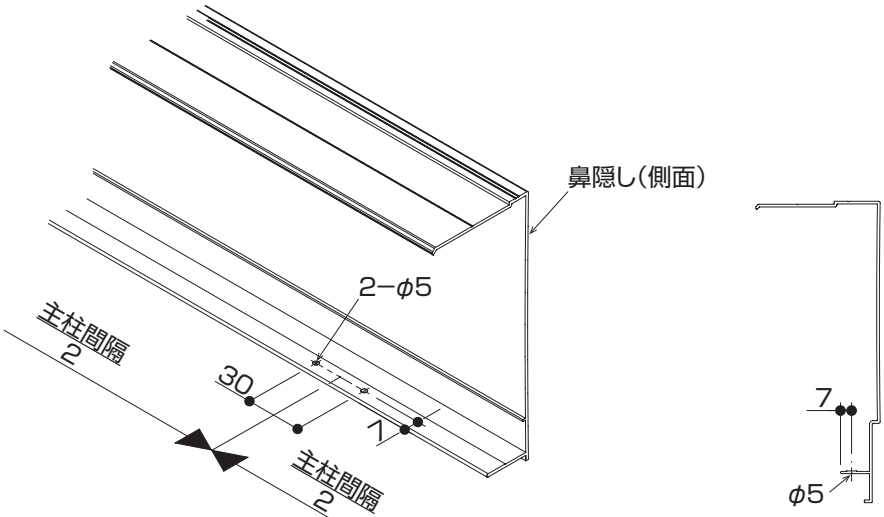


●側面パネル（平板タイプ（台形枠付き）、波板タイプ）を取り付ける場合

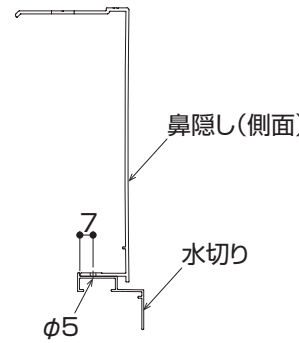


2 間柱キャップ取付アングルを間柱に取り付けてください。

3 間柱キャップを間柱キャップ取付アングルに取り付けてください。

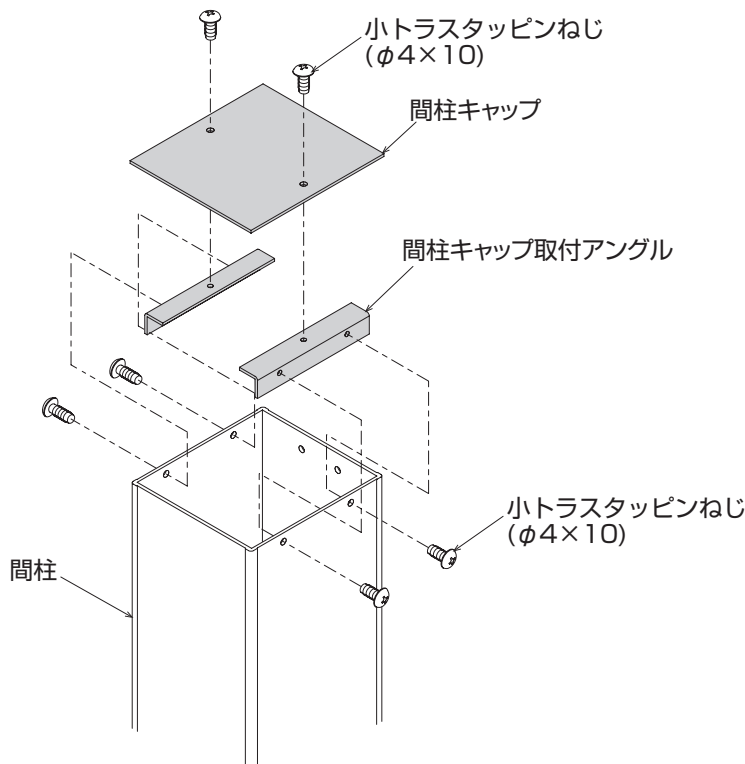

4 連結金具を間柱に取り付けてください。

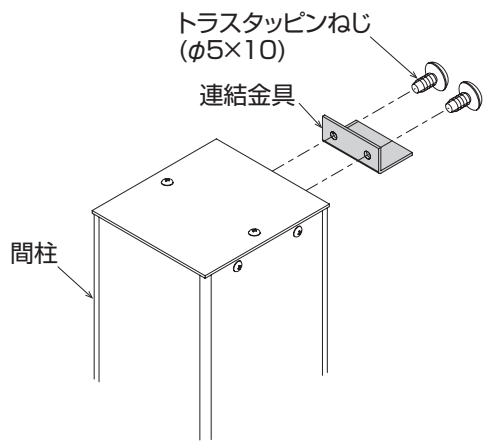


基礎コンクリートの打ち込み

1 SSポートGⅢ／ゆき盛くんⅢ・耐風くんⅢ本体に同梱の説明書を参照してください。




●間柱の外面とカーポート主柱の外面が同一面になるよう固定してください。

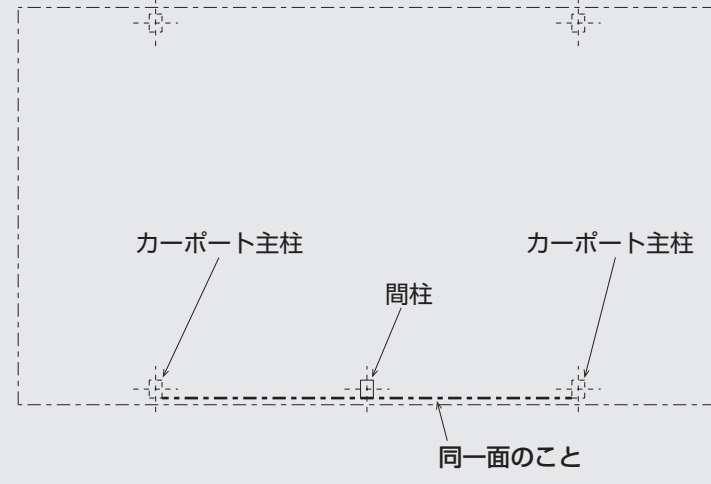

間柱の取り付け

改訂

1 鼻隠し(側面)を連結金具に取り付けてください。

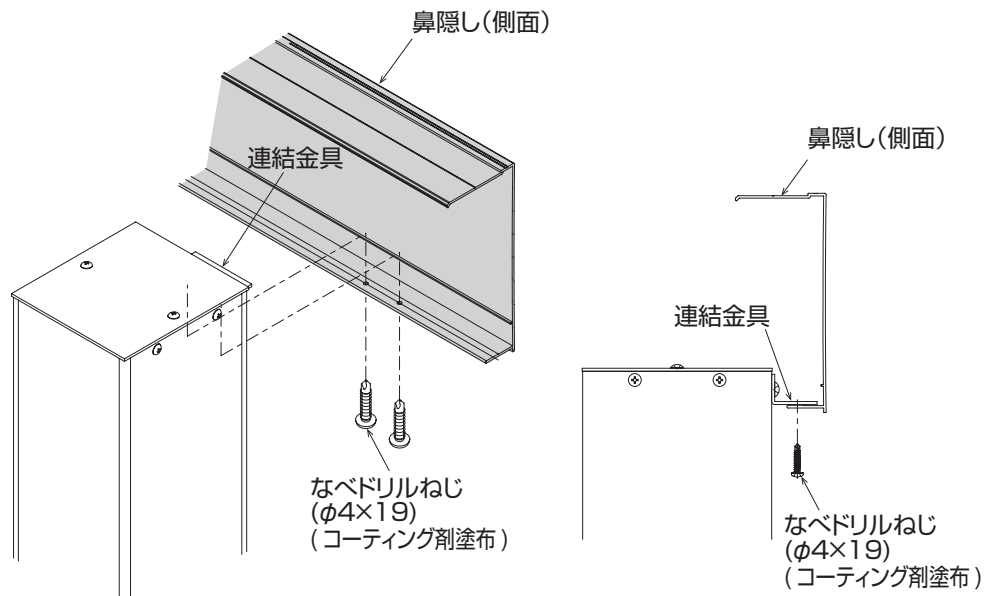

●側面パネル（平板タイプ（台形枠付き）、波板タイプ）を取り付ける場合

